BRAUN

Satin·Hair 5

AS 530



			Braun Infolines
Deutsch	2, 12	DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
English	3, 12	СН	08 44 - 88 40 10
Français	3, 12	UK	0800 783 7010
Español	3, 12	ΙE	1 800 509 448
Português	4, 12	FR	0 800 944 802
Italiano	4, 12		
Nederlands	5, 12	BE	0 800 14 592
Dansk	5, 12	ES	901 11 61 84
Norsk	5, 12	PT	808 20 00 33
Svenska	6, 13	IT	(02) 6 67 86 23
Suomi	6, 13	NL	0 800-445 53 88
Polski	7, 13	DK	70 15 00 13
Český	7, 13	NO	22 63 00 93
Slovenský	7, 13	SE	020 - 21 33 21
Magyar	8, 13	FI	020 377 877
Hrvatski	8, 13		
Slovenski	9, 13	PL	801 127 286 801 1 BRAUN
Română (RO/MD)	9, 13	CZ	221 804 335
Türkçe	9	SK	02/5710 1135
Ελληνικά	10, 14		,
Русский	10,14	HU	(06-1) 451-1256
Українська	11, 14	HR	091 66 01 777
Български	11, 14	SI	080 2822
عربي	15	TR	0 800 261 63 65
		RO	021-224.00.47
		RU	8 800 200 20 20


UA


HK


0 800 505 000 852-25249377


(Audio Supplies Company Ltd.)

Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany www.braun.com www.service.braun.com

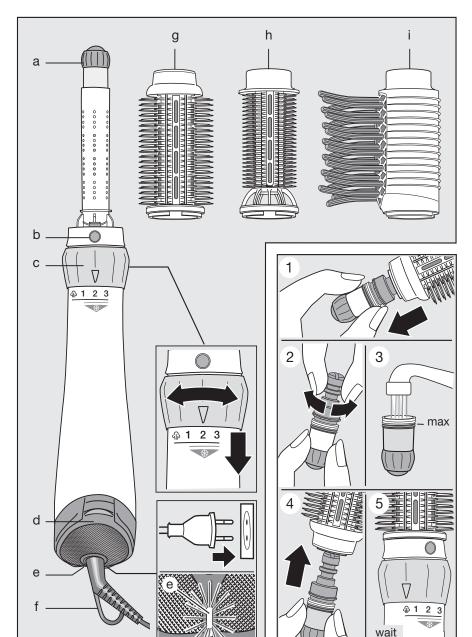

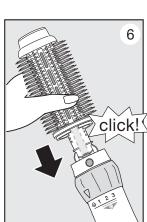


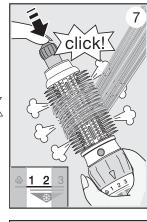


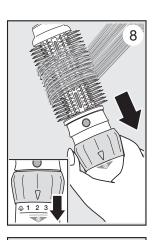

2 min



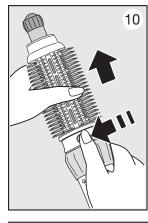

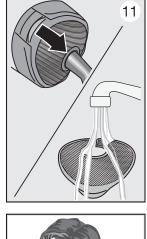







Deutsch Unsere Produkte erfüllen höchste Ansprüche an

Gualität, Funktionalität und Design. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Braun Satin-Hair 5 mit integrierter Dampffunktion eignet sich zum Vortrocknen nasser Haare, zum Stylen von handtuchtrockenem oder feuchtem

Haar sowie zum Stylen und Wiederauffrischen von trockenen Haaren. Sicherheitshinweise Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspan-nung an und prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung

- mit der Spannungsangabe auf dem Gerät übereinstimmt. Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern wie z.B. Badewanne, Dusche, Waschbecken verwendet werden. Achten Sie darauf, dass
- das Gerät nicht nass wird. Füllen Sie niemals Wasser direkt in das Heizrohr. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation
- einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht
- mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nicht benutzen,
- es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Wir empfehlen außerdem, das Gerät außer Reichweite von Kindern aufzubewahren sowie sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem
- Gerät spielen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und überprüfen Sie das Netzkabel auf Schad-
- stellen. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Wird das Gerät nicht vom Netz getrennt, heizt es weiter auch
- nicht vom Netz getrennt, heizt es weiter, auch bei der «

 »-Einstellung. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, solange das Gerät an das Netz angeschlossen ist. Bei Anwendung des Gerätes darf die Zimmer-

überschreiten.

- Gerätebeschreibung Wassertank
- bzw. Außentemperatur 30 Grad Celsius nicht

Haarmengen und für Volumen am Haaransatz. Trocken-/Stylingstufe zum Stylen großer Haarmengen.
«3» = Powerstufe zum schnellen Vortrock-

Stufe zum Stylen mittlerer und kleinerer

- nen nasser Haare, insbesondere mit dem Volumenaufsatz.
- Kaltstufe (ist in allen Schalt-O stufen («1», «2», «3») aktiviert, wenn der Schaltring nach unten



ziehen.

- gezogen und gehalten wird). Durch die Kaltstufe wird die Frisur haltbarer und bekommt mehr Spannkraft. Netzkontroll-Leuchte
- Aufhängeöse großer Bürstenaufsatz kleiner Bürstenaufsatz
- Volumenaufsatz
- Vor dem Gebrauch Vor jeder Befüllung mit Wasser Netzstecker
- Wassertank aus dem Gerät ziehen. Zum Öffnen drehen Sie den Wassertank. Füllen Sie den Wassertank bis zur Oberkante
- des schwarzen Gummirings mit Leitungs-wasser und verschließen Sie den Wassertank wasser unu verse..... bis zum Anschlag. Stocken Sie den Wassertank bis zum Klicken in das Gerät zurück. Gerät an das Netz anschließen. Die Kontroll-
- Leuchte leuchtet auf. Lassen Sie das Gerät in der «Ф»-Einstellung aufheizen. Das Gerät ist nach ca. 2 Minuten bereit für die Dampffunk-
- tion.

- Nach dem Gebrauch
- Wassertank nach jedem Gebrauch entleeren. Zum Stylen verwenden Sie: große Bürste für große Locken und Wellen (g) kleine Bürste für kleine und mittlere Locken

und Wellen (h) Volumenaufsatz für Volumen und Fülle (i) **Dampffunktion**

Um eine Strähne mit Dampf zu formen

drücken Sie auf das obere Ende des Wassertanks (Sie spüren ein Klicken). Aus den Dampföffnungen am Heizrohr tritt Dampf aus und versorgt Ihr Haar mit zusätzlicher Wärme

und natürlicher Feuchtigkeit für ein lang anhaltendes Styling-Ergebnis.

15 Sekunden).

Anwendung des Gerätes im trockenen Haar mit Dampf Gewünschten Aufsatz aufsetzen. Haarsträhne abteilen und aufwickeln. Haar ca. 5 Sekunden durch Drücken des oberen Endes des Wassertanks mit Dampf in Schaltstellung «⑥» durchfeuchten und dann das Haar mit Stufe «1» oder «2» formen (ca.

Die Heizung für den Dampfbetrieb ist aktiviert und nach ca. 2 Minuten betriebsbereit.

Entriegelungstaste für Aufsätze Schaltring (arbeitet je nach Schaltstellung mit Warm- oder Kaltluft):

2

Fixieren der geformten Locke durch Aktivieren der Kaltstufe für ca. 5 Sekunden. Dazu den Schaltring nach unten ziehen und halten. Mit der Kaltstufe wird die Frisur haltbarer und bekommt mehr Spannkraft. Locke vorsichtig abwickeln.

Anwendung des Gerätes im feuchten Haar 9 Haar in Powerstufe «3» mit Volumenaufsatz vortrocknen. Haare wahlweise mit Volumenaufsatz in Stylingstufe «1» oder «2» weiter bearbeiten oder kleinen bzw. großen Bürstenaufsatz verwenden.

10 Zum Wechseln der Aufsätze Entriegelungs-

(Siehe Schritt 8: Fixieren der geformten Locke durch Aktivieren der Kaltstufe für ca. 5 Sekun-den. Dazu den Schaltring nach unten ziehen und halten. Mit der Kaltstufe wird die Frisur haltbarer und bekommt mehr Spannkraft. Strähne langsam abwickeln.)

Reinigung

11 Nach Gebrauch Netzstecker ziehen. Reinigen Sie die Aufsätze mit einem feuchten Tuch; wischen Sie das Motorteil nur mit einem trockenen Tuch ab. Vom Filter lässt sich angesammelter Staub leicht mit dem Finger entfernen. Bei stärkerer Verschmutzung den Filter abnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammel-systeme erfolgen.

English

Our products are developed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy the new Braun appliance. Carefully read the use instructions

Braun Satin-Hair 5 with integrated steam function is suitable for pre-drying wet hair and styling towel dry or damp hair as well as for styling and refreshing dry hair.

Important

Plug your appliance into an alternating current outlet only and make sure that your household voltage corresponds to the voltage marked on your appliance

This appliance must never be used near water (e.g. a filled wash basin, bathtub or shower). Do not allow the appliance

- or shower). Do not allow the appliance to become wet.

 Never fill water directly in the heating tube.

 For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your installer for advice.

 This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical.
- children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children. Children should be supervised to procure that they do not play with the appliance.
- ensure that they do not play with the appliance. ance.
 Do not wrap the mains cord around the appliance. Regularly check the mains cord for wear or damage. The mains cord of the appliance may only be replaced by an authorised Braun Service Centre. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user. Always unplug after use. If plugged in, the appliance will continue to heat even on the
- Description

Water reservoir
Release button for attachments
Switch ring (works with warm or cold air, depending on the setting):

Heating system for the steam function is activated and working after approx.

- 2 minutes.

 Warm air setting to style a medium and small amount of hair and to create volume at the roots. Drying/styling setting to style a big amount of hair.
- Power setting for fast pre-drying wet hair, especially with the volumizer
- attachment.

 Cool shot setting for styles to last longer (is activated on all settings («1», «2», «3») when O pulling and holding the switch

ring).



- Power control light Hanging hook Big brush attachment Small brush attachment
- nizer attachment volur Before use
- Each time before filling with water unplug the appliance. Pull the water reservoir off the appliance.

Turn to open the water reservoir. Fill the water reservoir with tap water to the top of the black rubber ring and close tight

the water reservoir. Re-insert the water reservoir until it snaps

into place. Plug into an electrical outlet. The power control light lights up. Let the appliance heat up on the
\$\alpha \text{P} \text{P} \text{-setting}\$. Ready for steaming

- after 2 minutes. After use Always empty the water reservoir.
- Big brush attachment for big curls (g) Small brush attachment for medium and small

Steam function The steam function can be used with all

attachments. To add steam to a streak of hair press the top of the water reservoir (you will hear a click). Steam will be released from the openings of the tong, giving the hair additional heat and just the required amount of natural moisture for a longer lasting style. Use of the appliance in dry hair with steam 6 Put on the wanted attachment.

Fut on the wanted attachment. Take a streak and wind it around the brush. Activate the steam function by pushing the top of the water reservoir for about 5 seconds while on the «∯»-setting and style the streak on setting «1» or «2» for about 15 seconds. For long lasting results and a better elasticity activate the cold shot by pulling and holding the switch ring about 5 seconds. Remove brush carefully from the curl.

Use of the appliance in damp hair

9 Pre-dry the hair on setting «3» with the volumizer attachment. Continue with volumizer on setting «1», «2» or replace the volumizer attachment with one of the brushes.

To change attachments press the release button (b). (As in step 8: For long lasting results and a better elasticity activate the cold shot by pulling and holding the switch ring for about 5 seconds. Slowly remove brush from the

Cleaning 11 After use unplug the appliance. Clean the attachments with a damp cloth and the motor part with a dry cloth. Remove dust from the filter with your finger. In case of intensive dust remove the filter and clean under water.

Subject to change without notice.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.

Français Nos produits sont conçus afin de satisfaire les plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouvel appareil Braun répondra parfaitement à vos attentes. Avant la première utilisation de cet appareil, prenez le temps de lire le mode d'emploi complètement et attentivement.

Satin Hair 5 de Braun, avec fonction vapeur intégrée, s'utilise pour pré-sécher des cheveux mouillés, pour mettre en forme des cheveux essorés ou humides et pour mettre en forme et rafraîchir des cheveux secs.

- portant
 Branchez votre appareil uniquement sur
 courant alternatif et vérifiez que la tension
 correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 Cet appareil ne doit jamais être utilisé
 sous la douche ou à proximité de l'eau
 (ex. au dessus d'un évier ou d'une
 baignoire remplie d'eau). Ne jamais laisser
 l'appareil se mouiller

appareil se mouiller. Ne jamais verser l'eau directement dans le

- Ne jamais verser l'eau directement dans le tube chauffant.
 Pour assurer une protection complémentaire, il est conseillé d'installer dans le circuit de votre salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) avec un courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur. Cet appareil n'est pas destiné à des enfants ou à des personnes aux capacités mentales, sensorielles et physiques réduites à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils
- du eles rie solent sous la surviellance d'un adulte responsable de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Conserver hors de portée des enfants.

 Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement que le cordon n'est ni usé, ni endommagé. Seul un Centre Service agréé Braun est habilité à remplacer le cordon de l'appareil. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

 Toujours débrancher après utilisation. Lorsqu'il est branché, l'appareil continue à chauffer même s'il est en position « 🖟 ». Même arrêté, l'appareil représente un danger lorsqu'il est à proximité de l'eau.

 Pour utiliser l'appareil la température ambiante ne doit pas dépasser 30 °C.
- **Description**

Réservoir d'eau

- Bouton de libération des accessoires
 Bague-interrupteur (fonctionne avec de l'air
 chaud ou froid, selon la position):

 Le système de chauffage de la fonction
 vapeur est activé, cette dernière
 fonctionne après environ 2 minutes.
 - Accessoire air chaud pour coiffer autant de cheveux que vous le
 - souhaitez et créer du volume à la racine. Accessoire séchant et structurant pour
 - coiffer encore plus de cheveux. Puissance maximale pour un rapide pré-séchage des cheveux mouillés,
 - particulièrement avec l'accessoire Volume. Touche air froid pour fixer la coiffure. La fonction est activée



pour toutes les positions (« 1 », « 2 », « 3 ») en tirant et en maintenant la bague-interrup teur. Témoin lumineux de contrôle de la puissance

- Grosse brosse
- Petite brosse
 - Accessoire Volume
- Avant utilisation

Avant utilisation

Avant de remplir le réservoir avec de l'eau,
toujours débrancher l'appareil.

Retirer le réservoir d'eau de l'appareil.

Tourner pour ouvrir le réservoir.

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau
du robinet à hauteur de l'anneau noir en
caoutchouc et fermez soigneusement le
réservoir d'eau.

réservoir d'eau. Réinsérer le réservoir d'eau, jusqu'à ce qu'il

- Brancher sur une prise électrique. Le témoin lumineux s'allume. Laisser l'appareil chauffer en position « 🏟 ». Après 2 minutes, la fonc-
- tion vapeur est disponible.
- Après utilisation Toujours vider le réservoir d'eau. Accessoires

Grosse brosse pour de grosses boucles (g) Petite brosse pour de petites et moyennes boucles (h)

Accessoire Volume (i)

Fonction vapeur La fonction vapeur peut être utilisée avec tous

les accessoires. Pour ajouter de la vapeur à une mèche de cheveux, appuyez sur le haut du réservoir d'eau (vous entendrez un clic). La vapeur sera diffusée à travers les trous du fer, délivrant aux cheveux de la chaleur additionnelle et la quantité d'humidité naturelle nécessaire pour une coiffure longue durée. pour une coiffure longue durée. Utilisation de l'appareil sur des cheveux secs avec la vapeur
6 A placer sur l'accessoire souhaité. Prendre une mèche et l'enrouler autour de la brosse. Activer la fonction vapeur en pressant brosse. Activer la fonction vapeur en pressant le haut du réservoir d'eau pendant environ 5 secondes sur la position « ④ » et coiffer la mèche sur les positions « 1» ou « 2 » pendant environ 15 secondes.

en tirrat du cheveu, activer la touche air froid en tirant et en maintenant la bague-interrupteur pendant 5 secondes. Retirez soigneusement la brosse de la boucle que vous venez de coiffer. Utilisation de l'appareil sur des cheveux

Pour un résultat durable et une meilleure

9 Pré-sécher les cheveux sur la position « 3 » avec l'accessoire Volume. Continuer avec l'accessoire Volume sur les positions « 1 », « 2 » ou remplacer l'accessoire Volume par l'une des brosses. 10 Pour changer d'accessoire, appuyer sur le bouton de libération des accessoires (b). (Comme pour l'étape 8 : Pour un résultat durable et une meilleure élasticité du cheveu,

5 secondes. Retirer doucement la mèche de la brosse.) Nettoyage 11 Débrancher l'appareil après utilisation. Nettoyer les accessoires à l'aide d'un chiffon

activer la touche air froid en tirant et en maintenant la bague-interrupteur pendant

humide et le corps de l'appareil avec un chif-fon sec. Retirer la poussière du filtre à l'aide des doigts. En cas de poussière abondante, retirer le filtre et le laver sous l'eau. Sujet à modifications sans préavis. A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre

Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Español Desarrollamos nuestros productos para alcanzar los niveles óptimos de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que su nuevo aparato Braun sea de su total agrado. Antes de utilizar el producto, rogamos lea las instrucciones

detenidamente. Braun Satin·Hair 5 con función de vapor integrada es ideal para un primer secado del cabello mojado y para dar estilo al cabello que se ha secado previamente con la toalla o para el cabello húmedo, así como para dar estilo y añadir humedad al cabello seco.

Importante Conecte el aparato únicamente a un enchufe de corriente alterna. Asegúrese de que el voltaje corresponde al del aparato.

No utilice el aparato en lugares húmedos ni cerca de líquidos (por ej. en el lavabo lleno de agua, en la bañera o en la ducha). No permita que el aparato se moje. No debe llenar nunca directamente con agua

el tubo de calentamiento. Para mayor protección, recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual,

con un índice de corriente residual no superior a 30mA, en el circuíto eléctrico de su cuarto de baño. Consulte con su instalador. Este aparato no es para uso de niños ni personas con minusvalías físicas, sensorias o mentales, salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de

los niños. Los niños deben ser supervisados

su seguridad. En general, recomendamos mantener este aparato fuera del alcance de



Styling Volumizer attachment (i)

streak.)

3

para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- No enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato y compruebe regularmente que no presente daños o deterioros por el uso, principalmente en el enchufe y la entrada del aparato. el cable eléctrico del secaodr debe ser reemplazado únicamente por el Servicio Técnico de Braun autorizado. Una reparación defectuosa puede conllevar riesgos para el usuario.
- Hay que retirar el enchufe siempre después de su uso. Si se mantiene enchufado, el aparato seguirá guardando calor, incluso en la posición (P). Incluso cuando está desenchufado, el aparato no debe estar cerca del agua debido a posibles riesgos.
- La máxima temperatura de ambiente para el uso del aparato es 30 °C.

Descripción

- Depósito de agua
 Botón de extracción de accesorios
 Rueda de encendido (funciona con aire
 caliente o frio, dependiendo de la posición):

 = El sistema de calentamiento del vapor
 - se activa y funciona pasados aprox 2 minutos.
 - 2 minutos.
 Posición de aire templado para dar estilo a mechones pequeños o medianos de pelo y para crear volumen desde la raíz.
 Posición para secar/fijar un mechón grande de pelo.
 Posiciones de potencia para un primer secado rápido del cabello mojado, especialmente con el accesorio volumizador.

volumizador.



= Fase fría instantanea para que duren más los peinados. Se activa con todas las posiciones («1», «2», «3») al tirar y agarrar el anillo de encendido. Filtro extraíble Luz indicadora de funcionamiento

- Anilla colgadora
 Accesorio cepillo grande
 Accesorio cepillo pequeño
 Accesorio volumizador
- Antes de utilizar Cada vez que lo vaya a llenar de agua, desen-

chufe antes el aparato.

1 Retire el depósito del agua del aparato. Gire el depósito del agua del aparato.
Gire el depósito para abrirlo.
Llene el depósito de agua con agua corriente
hasta el borde del anillo negro de goma y
luego ciérrelo bien.

- Intego cierreto bieri.

 Coloque de nuevo el depósito en su sitio hasta que encaje correctamente.

 Enchufe el aparato a la red eléctrica. Se encenderá una luz indicadora. Deje que el aparato se caliente en la posición «命».

 Estará listo para usar el vapor pasados

 2 minutos
- 2 minutos Después de utilizar Siempre hay que vaciar el depósito de agua.

Creando estilos de peinado

El accesorio cepillo grande para ondas (g)

El accesorio cepillo pequeño para rizo medianos y pequeños (h)

- El accesorio volumizador (i)
- Función de vapor

La función de vapor se puede utilizar con todos los accesorios. Para dar vapor a un mechón de pelo, presione la parte de arriba del depósito de agua (escuchirá un clic). El vapor saldrá por las aberturas de la pinza, dando al cabello calor adicional y la cantidad justa de humedad natural para un estilo más duradero. Uso del aparato con el pelo seco usando la

- Uso del aparato con el pelo seco usando la función de vapor
 6 Coloque el accesorio elegido.
 7 Coja un mechón de pelo y enróllelo alrededor del cepillo. Active la función de vapor al presionar la parte de arriba del depósito de agua unos 5 segundos, manteniéndolo en la posición «⊕» y a continuación cree y fije el peinado del mechón en la posición «1» ó «2» durante unos 15 segundos.
 8 Para resultados duraderos y una mejor elasticidad, active la fase fría instantánea empujando la rueda de encendido hacia abajo unos 5 segundos. Separe el cepillo del rizo con cuidado.
- Uso del aparato con el pelo húmedo

 9 Realice un secado previo del pelo en la
 posición «3» con el accesorio volumizador.
 Continue con el volumizador en la posición

«1», «2» ó reemplace el accesorio volumiza-dor por uno de los cepillos.

- 10 Para cambiar los accesorios, presione el botón de extracción de accesorios (b). (Igual que en el paso 8: Para resultados duraderos y una mejor elasticidad, active la fase fría instantánea empujando hacia abajo la rueda de encendido unos 5 segundos.
- Retire el cepillo del mechón de pelo.) Limpieza 11 Después del uso, desenchufe el aparato. Limpie los accesorios con un paño húmedo y la parte del motor con un paño seco. Retire el polvo del filtro con el dedo. En caso de haber mucha cantidad de polvo, retire el filtro

y lávelo debajo del grifo de agua. Sujeto a cambios sin previo aviso.

No tire este producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



cabelo seco.

Importante

Português

Os nossos produtos foram devenvolvidos para alcançar os mais altos standards de qualidade, incionalidade e design. Esperamos que o seu novo aparelho seja do seu total agrado. Por favor, antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções de uso. O Braun Satin·Hair 5 com função de vapor integrado é ideal para pré-secar cabelo molhado e humido assim como para criar penteados em

responde à da voltagem indicada no aparelho.

Não utilize o aparelho em lugares húmidos ou molhados (por ex. lavatório, banheira ou duche). Não permita que o

Ligue o aparelho a uma corrente alternativa e certifique-se que a corrente eléctrica cor-

aparelho se molhe.

Nunca encha de água directamente para o Nutica ericha de agua directamente para o tubo de aquecimento.
Para protecção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual operacional a não exceder os 30mA no circuito eléctrico

da sua casa de banho. Peça conselho ao

- electricista. Este aparelho não deve ser usado por crianças Este aparelho nao deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas, excepto quando estejam sob a supervisão de alguém responsável pela sua segurança. Em geral, recomendamos que mantenha o aparelho fora do alcance de crianças. As crianças dever ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não enrole o cabo de conexão à volta do aparelho. Regularmente certifique-se que o
- apareirlo. Regularmente certifique-se que o cabo não se encontra danificado. O cabo de conexão do aparelho só poderá ser substituido num Posto de Assistência Técnica autorizado. A reparação feita noutro local poderá trazer riscos e perigo para o utilizador. Após utilizar retire sempre da corrente. Se se encontrar ligado à corrente, o aparelho con-Apos utiliza entre sem per da contente. Se encontrar ligado à corrente, o aparelho continuará a aquecer mesmo na posição «﴿﴾». Mesmo desligado no anel de funcionamento, o aparelho apresenta perigo quando se

encontra perto de água. A temperatura ambiental máxima para o aparelho funcionar é de 30 °C.

Botão de libertação dos acessórios Anel de funcionamento (funciona com ar frio

4

Descrição

Reservatório de água

- e quente, dependendo da posição de temperatura):
- pratura):

 O sistema de aquecimento para a função de vapor é activado e funcionará após aprox. 2 minutos. Posição quente para criar estilo em madeixas de cabelo médias ou pequenas e criar volume na raíz. Posição Secar/Criar para criar estilo em madeixas grandes de cabelo. Posição de forca para uma rápida
 - Posição de força para uma rápida pré-secagem de cabelo molhado,

especialmente com o Acessório «Volumizer» = Fase fria instantânea para fixar



o penteado mais tempo. Está activado em todas as posições («1», «2», «3») quando puxar e agarrar o anel de funcionamento.

Filtro removivel d

Luz indicadora de funcionamento

Anel de suspensão Acessório «Escova grande» Acessório «Escova pequena» Acessório «Volumizer»

Antes de utilizar Cada vez que encher o reservatório de água deslique primeiro o aparelho da corrente.

Retire o reservatório de água do aparelho.

- Retire o reservatório de água do aparelho. Rode para abrir o reservatório de água. Encha o reservatório de água com água tépida até ao topo do anel da borracha preto e feche bem o reservatório. Re-coloque o reservatório de água até encaixar correctamente. Ligue-o à corrente. A luz indicadora de funcionamento acenderá. Deixe o aparelho aquecer na posição «🏟». Estará pronto a função vapor após 2 minutos. Depois de utilizar Esvazie sempre o reservatório de água.

Criar Penteados

Acessório «Escova grande» para criar caracois

largos (g)

- Acessório «Escova pequena» para criar ondu-lações médias e pequenas (h)
 - Acessório «Volumizer» (i)
- Função de vapor

A função de vapor pode ser utilizada com todos os acessórios. Para dar vapor a uma madeixa de cabelo pressione o topo do reservatório de água (ouvirá um click). O vapor será libertado através das aberturas no cilindro, oferecendo ao cabelo calor adicional e a quantidade ideal de hidratação natural para um penteado duradouro. Utilizar o aparelho em cabelo seco com função vapor 6 Coloque o Acessório desejado.

Agarre numa madeixa e enrole-a à volta da

- Agaire liulia inadeixa e elifole-a a volta da escova. Active a função vapor pressionando o topo do reservatório de água durante 5 segundos, na posição «①» e penteie a madeixa na posição «1» ou «2» durante 15 segundos.
 Para resultados duradouros e melhor
- elasticidade active a fase fria instantânea puxando e agarrando o anel de funcionamento durante 5 segundos. Retire a escova cuidadosamente da madeixa encaracolada. Utilizar o aparelho em cabelo húmido

- Efectue uma pré-secagem na posição «3» com o Acessório Volumizer. Continue com o Volumizer na posição «1», «2» ou substitua-o com uma das escovas.
- 10 Para substituir os acessórios pressione o botão de libertação dos mesmos (b). (Conforme na figura 8: Para resultados duradouros e melhor elasticidade active a fase fria instantânea puxando e agarrando o anel de funcionamento durante 5 segundos. Retire com cuidado a madeixa de cabelo à volta da escova.) Limpeza 11 Após utilizar deligue o aparelho da corrente. Limpe os Acessórios com um pano húmido e

a parte do motor com um pano seco. Retire o pó do filtro com um dedo. Em caso de muito pó retire o filtro e lave-o debaixo de água. Sujeito a alterações sem aviso prévio. Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil. Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país

no seu país.



Italiano

l'asciugamano.

l'acqua.

Nello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il prodotto Braun che avete acquistato soddisfi pienamente le Vostre esigenze. Braun Satin·Hair 5 con funzione vapore integrata adatta a pre-asciugare i capelli bagnati e a modellare i capelli umidi o tamponati con

Importante Inserire la spina in una presa a corrente alternata e assicurarsi che il voltaggio indicato corrisponda al voltaggio dell'apparecchio.

L'apparecchio non deve mai essere utilizzato in prossimità di acqua de construita con prossimità di acqua

(per esempio sopra bacinelle piene d'acqua, vasca da bagno o doccia). Evitate che l'apparecchio entri in contatto con

 Non inserire mai l'acqua direttamente nel tubo di riscaldamento. Per una protezione ulteriore, si suggerisce di installare un sistema salva-vita con interruttore magnetotermico da 30 mA nella stanza da bagno. Chiedere informazioni al proprio

installatore. Questo elettrodomestico non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, senza

- la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. In generale, noi racco-mandiamo di tenerlo fuori dalla portata dei bambini. I bambini dovrebbero essere controllati per accertarsi che non giochino con il dispositivo. Non arrotolare il cordone intorno all'apparec chio. Controllare periodicamente il cordone per prevenire l'usura. Il cordone di alimen-tazione deve essere sostituito esclusiva-mente da un Centro Assistenza Braun. Le riparazioni non qualificate possono rappre-
- sentare infatti un rischio per l'utilizzatore. Staccare sempre la spina dopo l'uso. Se la spina è inserita, l'apparecchio continuerà ad emettere calore anche se posizionato su emettele carole aliche se posiziolato su «

 ». Anche se spento, la vicinanza dell'ap-parecchio all'acqua è sconsigliata. La temperatura massima in cui far funzionare l'apparecchio è di 30 °C. Description
- Interruttore di accensione (funziona ad aria calda e fredda, a seconda della posizione): = Il sistema di riscaldamento del vapore è attivato e in funzione dopo circa 2 minuti.

Serbatoio acqua Pulsante di rilascio degli accessori

Funzione aria tiepida per trattare una minore quantità di capelli e creare volume alle radici.

«2» =

Funzione per asciugare e trattare una maggiore quantità di capelli. maggiore quarinta di capelli.
Potenza per una veloce pre-asciugatura dei capelli bagnati, speciamente se abbinata all'accessorio volumizzatore.

= Colpo d'aria fredda per fissare



Prima dell'uso

Staccare la spina dell'apparecchio prima di riempire il serbatoio con l'acqua.

Estrarre il serbatolo con racqua.

Girare per aprire il serbatoio acqua.

Riempire il contenitore con acqua di rubinetto fino alla sommità dell'anello di gomma nera e

- richiuderlo ben stretto. Reinserire il serbatoio acqua finchè non si
- La spia di controllo accensione si accende. Lasciare riscaldare l'apparecchio sulla posizione «﴿). L'apparecchio è pronto per la funzione vapore dopo due minuti.
- Svuotare sempre il serbatoio acqua.
- Accessorio Spazzola grande per ricci grandi (g) Accessorio Spazzola piccola per riccioli medio-piccoli (h) Accessorio Volumizzatore (i)

- aggancia. inserire la spina in una presa di corrente

Per modellare

Funzione vapore

La funzione vapore può essere utilizzata con tutti gli accessori. Per far fuoriuscire il vapore su una ciocca di capelli premere il serbatoio acqua in alto fino a sentire un click. Il vapore sarà rilasciato dai fori presenti sul ferro per dare ai capelli la giusta temperatura e l'esatta quantità di idratazione naturale per uno stile a lunga tenuta.

Uso dell'apparecchio sui capelli asciutti con funzione vapore 6 Inserire l'accessorio desiderato

- Avvolgere una ciocca di capelli intorno alla spazzola. Attivare la funzione vapore premendo in alto il serbatoio acqua per circa 5 secondi sulla posizione «

 » e modellare la ciocca sulle posizioni «

 » e modellare la ciocca sulle posizioni «

 » e vecandi
- ciocca sulle posizioni «1» o «2» poi successionale 15 secondi.
 Per risultati a lunga tenuta ed una migliore elasticità, attivare il colpo d'aria fredda tirando mantenendo l'interruttore nella posizione per circa 5 secondi. Rimuovere gentilmente la spazzola dai capelli. Jso dell'apparecchio sui capelli umidi

Pre-asciugare i capelli sulla posizione «3» con l'accessorio volumizzatore. Continuare a volumizzare sulle posizioni «1», «2» o sostituire il volumizzatore con una delle spazzole.

10 Per sostituire gli accessori premere il pul-

Per sostituire gli accessori premere il pui-sante di rilascio (b). (Per risultati a lunga tenuta ed una migliore elasticità, attivare il colpo d'aria fredda tirando mantenendo l'interruttore nella posizione per circa 5 secondi. Togliere la spazzola dalla ciocca.)

11 Dopo l'utilizzo staccare l'apparecchio dalla corrente. Pulire gli accessori con un panno umido e le parti del motore con uno asciutto. Rimuovere la polvere dal filtro usando le dita. In caso di eccessiva presenza di polvere, rimuovere il filtro e pulirlo sotto l'acqua. Salvo cambiamenti.

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



Nederlands Onze produkten zijn ontwikkeld om aan de

hoogste eisen van kwaliteit, funcionaliteit en design te voldoen. Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe Braun apparaat. ees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door. De Braun Satin·Hair 5 met geïntegreerde stoom

functie is zowel geschikt voor voordrogen van nat haar en het stylen van handdoek droog of vochtig haar als het stylen van droog haar Belangrijk Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom en controleer voor gebruik of het voltage op het lichtnet overeenkomt met het voltage dat

- op het apparaat staat.
 Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van of vlak boven water (bijv. boven gevulde wastafel, badkuip of douche). Zorg dat het apparaat niet nat wordt. Giet nooit water direct in het warmteelement. Voor extra veiligheid, is het aan te raden de elektragroep voor de badkamer van een aardlekschakelaar te voorzien, van maximaal 30 mA. Raadpleeg hiervoor uw installateur. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze op het apparaat staat.

- toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Wikkel het snoer niet rond het apparaat. Check het snoer regelmatig op beschadigingen of slijtage. Het snoer mag alleen worden vervangen door deskundig personeel van de Braun Service Centra. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden. Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Wanneer u de stekker in het stopcontact laat, zal het apparaat continue worden opgewarmd, zelfs op de «🎲»-stand. Houd het apparaat, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld, uit de buurt van water. toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze
- uit de buurt van water.
- De maximale omgevingstemperatuur waarin het product gebuikt mag worden is 30 °C. Omschrijving

- Waterreservoir
 Ontgrendelingsknop voor opzetstukken
 Schakelring (werkt zowel bij warme als bij
 koude lucht, afhankelijk van de stand):

 = Het opwarmsysteem voor de stoomfunctie is geactiveerd en klaar voor
 gebruik na ongeveer 2 minuten.

 "1" = Stand met warme lucht voor het stylen
 - van kleine tot middelmatige plukker haar en om volume vanaf wortels to creeren.
 «2» = Stand om grote plukken haar te drogen/
 - stylen. «Power» stand voor het snel voordro-«Power» stand voor net silet voordrogen van nat haar, met name met het volume opzetstuk.

 = «Cold shot» instelling voor het langdurig in model houden van het haar. Wordt geactiveerd bij
 - het haar. Wordt g alle standen («1» alle standen («1», «2», «3») wanneer de schakelring naar beneden wordt geschoven en vastgehouden

vastgehouden.



d

Afneembaar filter

Voordat u het apparaat in gebruik neemt Haal elke keer de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat met water vult.

Haal het waterreservoir van het apparaat.

Draai het waterreservoir open.

Vul de waterreservoir met kraanwater tot

bovenaan de zwarte rubberen ring en sluit het waterreservoir goed.

- Plaats het waterreservoir terug op het apparaat totdat deze vastklikt. Steek de stekker in het stopcontact. Het controlelampje zal gaan branden. Laat het apparaat opwarmen op de «֏»-stand. Het apparaat is klaar voor gebruik van stoom na
- Leeg na gebruik altijd het waterreservoir. Stylen

Grote borstel voor grote krullen (g) Kleine borstel voor middelgrote en kleine krullen (h) Volume opzetstuk (i)

Na gebruik

Stoomfunctie De stoomfunctie kan worden gebruikt bij alle opzetstukken. Om stoom toe te voegen aan een lok haar dient u op het topje van het waterreservoir te drukken (u hoort een klik). Stoom komt vrij uit de openingen in de tang, waardoor het het op verste vermte krijet en de processer.

haai

Het apparaat gebruiken met stoom op droog Plaats het gewenste opzetstuk.
Zet het apparaat aan op stand «1» of «2».
Neem een lok haar en draai deze rond de borstel. Activeer de stoomfunctie door

gedurende ongeveer 5 seconden op het topje van het waterreservoir te drukken met het apparaat op de «Ф»-stand. Houd de haarlok gedurende ongeveer 15 seconden vast op de borstel. 8 Voor lanadurige en elastische resultaten kunt

u de cold shot gebruiken. Hiervoor trekt u de schakelring naar beneden en houdt u deze gedurende 5 seconden vast. Verwijder

- zachtjes de borstel uit de krul. Het apparaat gebruiken op vochtig haar 9 Droog het haar op stand «3» met het volume opzetstuk. Zet het apparaat hierna op stand
- «1» of «2» met het volume opzetstuk, of met één van de borstels. 10 Om de opzetstukken te verwisselen, drukt u op de ontgrendelingsknoppen (b). (Zoals in stap 8: Voor langdurige en elastische resultaten kunt u de cold shot gebruiken. Hiervoor trekt u de schakelring naar beneden en houdt u deze gedurende 5 seconden vast.

Schoonmaken

11 Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Reinig de opzetstukken met een vochtige doek en het motorhuis met een droge doek. Verwijder stofdeeltjes op het filter met uw vinger. Wanneer er zeer veel stof op het filter zit, kunt u deze afspoelen onder de kraan.

Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



Vores produkter er udviklet til at opfylde de højeste krav, hvad angår kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af det nye apparat fra Braun. Læs brugsvejledningen grundigt igennem, før apparatet tages i brug.

Braun Satin-Hair 5 med integreret dampfunktion til fortørring af vådt hår, styling af håndklædetørret eller fugtigt hår og til styling og opfriskning af tørt hår. Apparatet må kun sluttes til et stik med veksel-

- Apparatet ma kun sluttes til et slik med verse strøm. Kontroller, at netspændingen svarer til den spænding, som står på apparatet.

 Dette apparat må aldrig anvendes i nærheden af eller over vand (f.eks. en
- fyldt håndvask, i badekarret eller under bruseren). Hårtørreren må ikke blive våd. Der må aldrig fyldes vand direkte i varmelegemet. Som yo

Som yderligere sikkerhed anbefales det at installere en fejlstrømssikring i badeværelsets elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Få yderligere oplysninger hos en elektriker

en elektriker.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer uden overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for børn. Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet. Ledningen må ikke vikles om apparatet. Kontroller regelmæssigt, om ledningen er slidt eller beskadiget. Apparatets ledning må kun udskiftes af et autoriseret Braun Servicecenter. Ukvalificerede reparationer kan udsætte brugeren for stor fare.

Ukvalificerede reparationer kan udsætte bru-geren for stor fare.

Træk altid stikket ud efter brug. Hvis apparatet er sluttet til stikkontakten, bliver det ved med at varme, selvom det er indstillet på «¬». Selvom apparatet er slukket, kan det være farligt i nærheden af vand.

Apparatet må ikke anvendes ved en rumtem-peratur, som overstiger 30 °C.

Vandbeholder Udløsningsknap til tilbehør

Omskifterring (fungerer med varm eller kold luft, afhængig af indstillingen):

Varmesystemet til dampfunktionen

aktiveres og fungerer efter ca. to

minutter.
Varmluftindstilling til styling af medium og små mængder hår og til at give fylde ved hårroden.
Tørring-/stylingindstilling til store mængder hår.
Indstilling til hurtig fortørring af vådt hår, primært med volumentilbehøret.

«3» =

«Cool shot»-indstilling får frisuren til at holde længere.

(«1», «2», «3») ved at trække omskifterringen ned og holde den nede. Løst filter

- d
 - Afbryderlys Øsken til ophængning på krog Stor børste Lille børste

fylder vand på apparatet. 1 Træk vandbeholderen af apparatet.

Drej for at åbne vandbeholderen. Fyld vandbeholderen med vand fra hanen til toppen af den sorte gummiring, og luk vandbeholderen tæt til.

Før ibrugtagning Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du

Sæt vandbeholderen på igen, så den klikker

- Sæt variabenbasen på 195., 1... på plads. Sæt stikket i stikkontakten. Afbryderlyset tændes. Lad styleren stå i «⊕»-indstillingen, mens den varmer op. Den er klar til damp
- efter to minutter. Efter brug Tøm altid vandbeholderen. Styling
 Stor børste til store krøller (g)
 Lille børste til medium og små krøller (h)

Volumentilbehør (i)

Dampfunktion

Dampfunktionen kan bruges med alle tilbehørsdele. For at tilføre en hårlok damp trykkes på toppen af vandbeholderen (der lyder et klik).

Dampen lukkes ud fra jernets åbninger. Derved får håret tilført ekstra varme og den rette mængde naturlig fugt, som giver frisuren større holdbarhed.

Brug af styleren i tørt hår med damp 6 Sæt det ønskede tilbehør på. Saer det øriskede tilbenør pa.

Sno en lok hår om børsten. Aktiver dampfunktionen ved at trykke på toppen af vandbeholderen i ca. fem sekunder, mens styleren står i «⊕»-indstillingen, og tør lokken ved indstilling «1» eller «2» i ca. 15 sekunder.

8 For at få et endnu mere holdbart resultat og tarre lostfeitte styltigere vægel hette vand og For at talet endru mere holdbart resultation større elasticitet aktiveres «cool shot» ved at trække omskifterringen ned og holde den nede i ca. fem sekunder. Fjern forsigtigt børsten fra hårlokken.

Fortør håret i indstilling «3» med volumentil-behøret. Fortsæt med volumentilbehøret i indstilling «1» eller «2», eller udskift det med en af børsterne. 10 Tryk på udløserknappen for at skifte tilbehør (b). (Som trin 8: For at få et endnu mere hold-bart resultat og større elasticitet aktiveres

Fjern børsten forsigtigt fra hårlokken.) Rengøring 11 Efter brug trækkes stikket ud af stikkontak ten. Rengør tilbehøret med en fugtig klud og motordelen med en tør klud. Fjern støv fra filteret med fingeren. Hvis filteret har samlet

«cool shot» ved at trække omskifterringen ned og holde den nede i ca. fem sekunder.

Brug af styleren i fugtigt hår

meget støv, tages filteret ud og rengøres med Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdnings-

affaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.

Norsk Våre produkter er utviklet for å oppfylle de høyeste standarder innen kvalitet, funksjon og design. Vi håper at du vil få glede av ditt nye Braun-produkt. Les bruksanvisningen nedenfor

nøye før du bruker apparatet. Braun Satin-Hair 5 med integrert dampfunksjon passer like godt til tørking av vått hår og styling av håndkletørt eller fuktig hår, som til styling og gjenoppfriskning av tørt hår.

Sett bare inn produktets støpsel i stikkontakten (kun vekselstrøm), og kontroller at nettspenningen i huset samsvarer med

pettrapen iningen indset sanisvarer fried spenningen som er angitt på apparatet.

Dette apparatet må aldri benyttes i nærheten av eller over vann (f.eks. en vaskeservant fylt med vann, badekar eller dusj). Apparatet må ikke bli vått.

Fyll aldri vann direkte i varmerøret.

Som ekstra beskyttelse anbefaler vi at du installerer en jordfeilbryter som begrenser styrken til 30 mA i strømkretsen på badet. Spør din installatør om råd. Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller personer med redusert fysisk eller mental kapasitet med mindre en person apsyadig for

kapasitet, med mindre en person ansvarlig for barnets eller den andre personens sikkerhet

har kontroll over situasjonen. Generelt anbefaler vi at produktet oppbevares utilgjengelig for barn. Barn bør få instruksjon slik at de ikke leker med apparatet.

haar extra warmte krijgt en de precieze hoeveelheid vocht voor een langere fixatie.

5

haar.)

Haal hierna voorzichtig de borstel uit het

- Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Kontroller ledningen for slitasje og skader regelmessig. Ledningen på apparatet må kun byttes ved et autorisert Braun-servicesenter. Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan medføre stor fare for brukeren.
- Ta alltid ut støpselet etter bruk. Hvis støpselet står i, vil apparatet fortsatt varmes opp, selv med innstillingen «

 ». Også når det er slått av medfører apparatet en fare når det er i nærheten av vann.

 Maksimur romtemperatur pår du bruker dette
- Maksimum romtemperatur når du bruker dette apparatet er 30 °C.

Beskrivelse

- Vanntank
- - 2 minutter.
 - 2 minutter.

 Bruk varmluftsinnstillingen til å forme middels og små mengder hår, og til å gi volum ved hårrøttene.

 Tørke/forme-innstillingen brukes til å forme store mengder hår.

 Ekstra styrke-innstilling for rask tørking av vått hår, spesielt med ekstrautstyret for økt volum.
 - «2» =



Nolum.
Kaldt skudd for at frisyren skal holde lenger. Aktiveres ved alle innstillinger («1», «2», «3») ved å dra og holde bryterringen.

- Strømindikator

- Opphengskrok Stor børste (tilbehør) Liten børste (tilbehør)
- Volumtilbehør

- Koble alltid fra apparatet før du fyller på vann.

 Trekk vanntanken av apparatet.

 Vri for å åpne vanntanken.
- Fyll vannbeholderen med vann fra springen til
- ryii vaimberioueren med vann fra springen toppen av den svarte gummiringen og lukk vanntanken tett igjen.
 Sett vanntanken tilbake på apparatet, og la den smekke ordentlig på plass.
 Sett i støpselet. Strømindikatoren lyser. La apparatet varmes opp på innstillingen «﴿﴾». Klar for damping etter 2 minutter.
- Etter bruk

Tøm alltid vanntanken.

- Styling

 Bruk den store børsten for store krøller (g)

 Bruk den lille børsten for middels og små
- krøller (h) Volumtilbehør (i)
- Dampfunksjon

Dampfunksjonen kan brukes med alle tilbehørene. Hvis du vil bruke damp på en stripe med hår, trykker du på toppen av vanntanken (du hører et klikk). Dampen som kommer ut av åpningene i børsten, gir håret litt ekstra varme og nøyaktig den riktige mengden naturlig fuktighet som gjør at frisyren holder lengre.

- Bruke apparatet på tørt hår med damp

 6 Sett på ønsket tilbehør.

 7 Ta en stripe hår og vikle den rundt børsten.
 Aktiver dampfunksjonen ved å trykke på
 toppen av vanntanken i omtrent 5 sekunder
 på innstillingen «④», og style stripen på innstilling «1» eller «2» i omtrent 15 sekunder.


 8 For at resultatet skal holde lenge og få en
 bedre elastisitet, aktiverer du det kalde
 skuddet ved å dra og holde bryterringen i
 omtrent 5 sekunder. Fjern børsten forsiktig
 fra krøllen.
- fra krøllen. Bruk av apparatet i fuktig hår

 9 Fortork håret på innstilling «3» med volumtilbehøret. Fortsett med volumtilbehøret på innstilling «1» eller «2» eller bytt ut volumtilbehøret med en av børstene.

 10 Trykk på utløserknappen for å bytte tilbehør

- (b). (Som i trinn 8: For at resultatet skal holde lenge og få en bedre elastisitet, aktiverer du det kalde skuddet ved å dra og holde bryterringen i omtrent 5 sekunder. Fjern børsten langsomt fra hårstripen.)
- Rengjøring 11 Ta ut støpselet etter bruk. Rengjør tilbehøret med en fuktig klut, og motordelen med en tørr klut. Fjern støv fra filteret med fingeren. Hvis filteret er veldig støvete, kan du ta det av og skylle det med vann.

Med forbehold om endringer. Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.

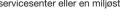

Svenska Våra produkter har utvecklats för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya Braun produkt. Läs noga igenom instruktio-



nerna innan du använder produkten.

Braun Satin-Hair 5 med integrerad ångfunktion passar till att förtorka vått hår och styla hand-dukstorrt eller fuktigt hår samt för styling och uppfräschning av torrt hår. Viktigt!

Produkten får bara anslutas till eluttag med

växelström, och kontrollera att spänningen i hushållet motsvarar den spänning som finns markerad på produkten.

Denna apparat får aldrig användas i

- närheten av vatten (t.ex. ovanför ett tvättställ fyllt med vatten, badkar eller dusch). Låt inte apparaten bli våt. Produkten får inte bli våt. Fyll aldrig på vatten direkt i uppvärmnings-röret.
- För ytterligare skydd bör du installera en jordfelsbrytare (RCD) i badrummet, som utlöses vid en felström på mindre än 30 mA. Be din elinstallatör om råd.
- Denna produkt är inte menad att användas av barn eller personer med reducerad fyskisk eller mental kapacitet utan övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Generellt rekommenderar vi att produkten förvaras utom räckhåll för barn. Barn bör
- hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Linda inte sladden runt produkten. Kontrol-lera regelbundet om det finns slitningar elle skador på sladden. Produktens sladd får endast bytas ut av ett auktoriserat Braun
- avstängd. Vid användning av denna produkt får omgiv-ningstemperaturen inte överstiga 30 °C.
- Vattenbehållare vatteriberialiare
 Knapp för att lossa tillbehör
 Strömbrytarring (fungerar för varm eller kall
 luft, beroende på inställning):

 Värmesystemet för ångfunktionen är b
- aktiverat och fungerar efter ungefär 2 minuter.
- - Kalluftsfunktion för fixering av frisyren. Ar aktiverad på alla inställningar («1», «2», «3») om du drar och håller kvar strömbrytarringen.



d

6

- Avtagbart filter Kontrollampa av/på Upphängningsögla Stor borste (tillbehör)
- **Före användning** Dra alltid ur stickkontakten innan du fyller på
- vatten.
- Dra av vattenbehållaren från produkten. Vrid för att öppna vattenbehållaren. Fyll vattenbehållaren med kranvatten till den svarta gummiringens övre kant och stäng vattenbehållaren.

- servicecenter. Okvalificerat reparationsarbete kan leda till stora faror för användaren. Dra alltid ur kontakten efter användning. Om kontakten sitter i värms produkten upp, även om den är inställd på «ŵ». Produkten är alltid farlig i närheten av vatten, även om den är avstängd
- Beskrivning
- «1» = Varmluftsinställning för att styla mellanstora och små lockar samt för att skapa volym vid rötterna. «2» = Inställning för torkning/styling av stora Inställning för snabb förtorkning av vått hår, framför allt med volymuppbyggaren.

- Varmista ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan, että sähkövirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.

 Alä koskaan käytä laitetta veden läheisyydessä (esim. vedellä täytetyn altaan tai kylpyammeen yläpuolella tai suihkunläheisyydessä). Alä anna laitteen

Tuotteemme on kehitetty täyttämään tiukat vaatimukset laadun, toimivuuden ja muotoilun suhteen. Toivottavasti saat iloa ja hyötyä uudesta Braun-laitteestasi. Lue käyttöohje huolellisesti

Braun Satin Hair 5, jossa on sisäinen höyrytoiminto, soveltuu ihanteellisesti märkien hiusten esikuivaamiseen sekä pyyhekuivien tai kosteiden hiusten muotoilemiseen ja kampauksen

- kastua. Alä koskaan lisää vettä suoraan kuumen-
- laukeamisraja on korkeintaan 30 milliampeeria. Kysy lisätietoja sähköasentajalta. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Tätä laitetta ei ole myöskään tarkoitettu henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen tai psyykkinen tila, käytettäväksi. Poikkeuksena, jos lapsi tai henkilö on hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnan alaisena. Suosittelemme, että laitteen tulee olla lasten ulottumattomissa. Lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä laitteella. Alä kieritä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Trota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen. Jos pistoke on pistorasiassa, laite kuumenee myös käyttökytkimen ollessa «∯»-asennossa. Vahinkojen välttämiseksi älä säilytä laitetta
- veden läheisyydessä silloinkaan, kun siitä on sammutettu virta. Laitteen suurin käyttölämpötila on 30 °C. Kuvaus Vesisäiliö
- Kytkinrengas (laite puhaltaa lämmintä tai kylmää ilmaa kytkimen asennon mukaan):

 Herror opportunity suoman suoma

b

- - kuivaamiseksi ja hiusten ilmavuuden lisäämiseksii. Kuivaamis- ja muotoiluasento suuren hiusmäärän muotoilemiseksi. «2» =
 - avulla. Viileä puhallus kestävän



Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä.

pitämällä sitä vedettynä.

- Aseta vesisainio painaneeni. varinista, etta sonapsahtaa paikalleen.
 Yhdistä laite sähköpistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy. Anna laitteen lämmitä käyttökytkimen ollessa «命»-asennossa. Laite on valmis tuottamaan höyryä kahdessa minuutissa
- Muotoileminen Isolla harjalla tehdään suuria kiharoita (g) Pienellä harjalla tehdään pieniä ja keskiko-
- Höyrytystoiminto Höyrytystoimintoja voidaan käyttää kaikkien lisälaitteiden avulla. Voit lisätä höyryä painamalla
 - Aktivoi höyrytoiminto painamalla vesisäiliötä noin viiden sekunnin ajan laitteen ollessa «ୌ»-asennossa. Käsittele hiuskiehkuraa ««¡p»-asei niossa. Nasitele i liuskei kirikiaa asennossa «1» tai «2» noin 15 sekunnin ajan. 8 Voit pidentää kiharan kestävyyttä ja kim-moisuutta käyttämällä viileäpuhallusta. Pidä kytkinrengasta tällöin vedettynä noin viiden sekunnin ajan. Irrota harja varovasti kiharasta.
- Kosteiden hiusten muotoileminen 9 Esikuivaa hiuksia kytkimen ollessa asennossa «3» ilmankeskittimen avulla. Jatka muotoile-mista ilmankeskittimen avulla laitteen ollessa

Efter användning

2 minuter.

fast.

Töm alltid vattenbehållaren.

Styling

- Stor borste för stora lockar (g) Liten borste för mellanstora och små lockar (h)
- Volymuppbyggare (i)

Sätt i vattenbehållaren igen tills den knäpper

Anslut till ett eluttag. Kontrollampan tänds. Låt produkten värmas upp på «ျ)»-inställ-ningen. Klar för ångbehandling efter

Ångfunktion

Ångfunktionen kan användas med alla tillbehör. Öm du vill applicera ånga på en hårslinga trycker du på toppen av vattenbehållaren (du hör ett klick). Ånga kommer att släppas ut ur tångens öppningar och tillföra håret ytterligare värme samt lagom mängd naturlig fuktighet för en varaktig frisyr.

- Användning av produkten i torrt hår med ånga 6 Sätt på önskat tillbehör.
 7 Ta en hårslinga och linda den runt borsten. Aktivera ångfunktionen genom att trycka på toppen av vattenbehållaren i ungefär 5 sekunder när den är inställd på ««ֆ», och styla hårslingan på inställningen «1» eller «2» i ungefär 15 sekunder.
 8 För ett varaktigt resultat och bättre elasticitet ska du aktivera kalluftsfunktionen genom
- ska du aktivera kalluftsfunktionen genom att dra ned och hålla kvar strömbrytarringen i ungefär 5 sekunder. Ta försiktigt bort borsten från hårslingan.
- fran harslingan.

 Användning av produkten i fuktigt hår

 Förtorka håret på inställning «3» med volymuppbyggaren. Fortsätt med volymuppbyggaren på inställning «1» eller «2», eller använd i stället någon av borstarna.

 Tyck ned knappen för att lossa tillbehör när du ska byta tillbehör (b).

 (Som i punkt 8: För ett varaktigt resultat och bättre elasticitet ska du aktivera kalluftsfunktionen genom att dra ned och hålla kvar strömbrytarringen i ungefär 5 sekunder.

 Ta försiktigt bort borsten från hårslingan.)
- Rengöring 11 Efter användning ska du dra ur produktens elkontakt. Rengör tillbehören med en fuktig trasa och motordelarna med en torr trasa. Ta bort damm från filtret med fingret. Om det är mycket dammigt kan du ta bort filtret och rengöra det under vatten.

När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Avfallshantering kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.

Kan ändras utan föregående meddelande.



Suomi

ennen käyttämistä.

kohentamiseen.

- - nusputkeen Käyttöturvallisuuden parantamiseksi on suositeltavaa käyttää kylpyhuoneen pistorasiassa vikavirtasuojalaitetta, jonka laukeamisraja on korkeintaan 30 milliam-
- heidan saa antaa leikkia laitteella. Alä kieritä virtajohtoa laitteen ympärille. Tarkista säännöllisesti virtajohdon kuluneisuus tai vaurioituminen. Vain valtuutettu Braun-huoltokorjaamo saa vaihtaa laitteen virtajohdon. Huonosti tehty huoltotyö voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Ilitata piitaka piitaksi jälki

Lisälaitteiden vapautuspainike

- kytkeytyy päälle ja ryhtyy toimimaan noin 2 minuutin kuluttua. Laite puhaltaa lämmintä ilmaa keskisuuren tai pienen hiusmäärän
 - Suuri teho märkien hiusten esikuivaa-miseksi erityisesti ilmankeskittimen kampauksen tekemiseksi. Otetaan käyttöön kaikissa asennoissa («1», «2» ja «3») vetämällä kytkinrengasta ja



- Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä mustan kumirenkaan yläosaan saakka ja sulje vesisäiliö tiukasti. Aseta vesisäiliö paikalleen. Varmista, että se
- **Käyttämisen jälkeen** Tyhjennä vesisäiliö aina käyttön jälkeen.
 - koisia kiharoita (h) Ilmankeskitin (i)

ilsalaitteideri avulia. Volt ilsata hoyrya paintarilaita vesisäiliön päältä, jolloin kuuluu napsahdus. Lait-teen aukoista vapautuu höyryä. Hiukset lämpiävät ja saavat juuri oikean määrän luonnollista kosteutta, jolloin kampauksesta tulee kestävä. Kuivien hiusten muotoileminen höyryn avulla 6 Kiinnitä haluamasi lisälaite. Kierrä hiuskiehkura harjan ympärille.

- asennossa «1» tai «2» tai vaihda ilmankeskit-
- timen tilalle jompikumpi harjoista. 10 Voit vaihtaa lisälaitetta painamalla vapautuspainiketta (b).

- d



(Kuten vaiheessa 8: Voit pidentää kiharan kestävyyttä ja kimmoisuutta käyttämällä viileäpuhallusta. Pidä tällöin kytkinrengasta vedettynä noin viiden sekunnin ajan. Irrota harja varovasti hiuskiehkurasta.)

Puhdistaminen

11 Irrota laitteen pistoke pistorasiasta käytön jälkeen. Puhdista lisälaite kostealla ja moottoriosa kuivalla kankaalla. Poista pöly suodattimesta käsin. Jos pölyä on paljon, irrota suodatin ja puhdista se veden avulla.

Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Polski

Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić Państwa najwyższe oczekiwania dotyczące jakości, funkcjonalności oraz wzornictwa. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z użytkowania produktów firmy Braun. Prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

Braun Satin·Hair 5 z funkcją pary nadaje się zarówno do wstępnego suszenia mokrych włosów, stylizacji włosów wilgotnych jak również do odświeżenia i stylizacji włosów suchych.

- Uwaga
 Przed włączeniem urządzenia do kontaktu prosimy sprawdzić czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem umieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 Urządzenia nie wolno używać w pobliżu
- wody (np. nad umywalką, w wannie, pod prysznicem). Nie należy dopuszczać do zamoczenia urządzenia. Nigdy nie napełniaj wodą bezpośrednio tuby rozgrzewającej. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi zamon-
- rozgrzewającej.
 Dodatkowe zabezpieczenie stanowi zamontowanie w domowej instalacji elektrycznej prądowego wyłącznika ochronnego ze znamionowym prądem wyłączającym nie większym niż 30 mA. Usługę taką może wykonać uprawniony elektryk.
 Urządzenie to nie może być używane przez dzieci lub osoby fizycznie lub umysłowo upośledzone, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Zalecamy przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane podczas używania urządzenia w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Sznura sieciowego nie należy owijać wokół suszarki. Okresowo sprawdzać, czy jego izolacja nie jest uszkodzona. Jeśli istnieją jakiekolwiek uszkodzenia, powinny być one naprawione przez autoryzowany zakład serwisowy Braun. Naprawy, wykonane na własną rękę mogą grozić porażeniem prądem elektrycznym.
 Prosimy zawsze wyłączyć wtyczkę z

- Prosimy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane. Jeśli urządzenie jest nadal podłączone do kontaktu, nagrzewa się dalej, także w trybie pracy «֏». Zamoczenie suszarki grozi porażeniem prądem elektrycznym również wtedy, gdy jest ona wyłączona. wtedy, gdy jest ona wyłączona. Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia nie większej od 30 °C.
- Opis urządzenia Pojemnik na wodę

- Przycisk zwalniający nasadki
 Wyłącznik pierścieniowy. Urządzenie
 stylizuje fryzurę zimnym lub ciepłym
 powietrzem:

 Pagrzewanie w trybie pracy z p



- Zawieszka przy kablu Duża szczotka
- Mała szczotka Nasadka zwiększająca objętość włosów
- Przed napełnianiem pojemnika wodą należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci zasila-
- jącej. 1 Wyjąć pojemnik na wodę. Aby otworzyć pojemnik przekręć go zgodnie. Napełnij pojemnik na wodę wodą z kranu do

- górnej powierzchni czarnego, gumowego pierścienia i zamknij szczelnie pojemnik na wodę. Wciśnij pojemnik na wodę az do zatrzaśnięcia w urządzeniu. Podłącz urządzenie do sieci zasilającej.
- Po użyciu
- Pojemnik na wodę należy każdorazowo opróżnić z wody. Do stylizacji prosimy użyć:

 dużą szczotkę do dużych loków oraz fal (g)

 małą szczotkę do małych i średnich loków oraz fal (h)

nasadkę zwiększającą objętość włosów aby powiększyć objętość włosów (i)

Funkcja pary

Funkcja pary może być użyta ze wszystkimi nasadkami. Aby skierować parę na pasmo włosów naciśnij od góry zbiornik na wodę (usłyszysz klik). Para zostanie wyrzucona przez kanaliki, dając Twojej fryzurze dodatkowe ciepło i naturalną wilgoć aby uzyskać pożądany wygląd oraz wspaniały efekt stylizacji na długi czas

Użycie urządzenia z funkcją pary do włosów

- suchych 6 Nałóż żądaną nasadkę. Natóż ządaną nasadkę.
 Podziel włosy na pasma i zawiń je. Włącz funkcję pary naciskając od góry zbiornik na wodę na około 5 sekund podczas ustawienia «⑥» a następnie stylizuj każde pasmo na ustawieniu «1» lub «2» przez około 15 sekund.
- no sekunu. Dla długotwałych rezultatów i lepszej elastyczności włosów uruchom zimny nawiew pociągając w dół i przytrzymując wyłącznik przez około 5 sekund. Wolno wysuń szczotkę z układanego pasma włosów.

Użycie urządzenia do włosów mokrych

- Podsusz fryzurę w trybie pracy «3» ze zwiększeniem objętości włosów. Włosy, wedle wyboru, dalej stylizuj nasadką zwiększającą objętość włosów w trybie pracy «1» lub «2», lub używając małej lub dużej szczotki.
- 10 Aby zmienić nasadki należy wcisnąć Aby zmienic nasadki należy wcisnąc przycisk zwalniający (b). (Dla długotwałych rezultatów i lepszej elastyczności włosów uruchom zimny nawiew pociągając w dół i przytrzymując wyłącznik przez około 5 sekund. Powoli zdejmij szczotkę z pasma włosów.)

Czyszczenie 11 Po użyciu należy wyłączyć urządzenie z sieci. Oczyść nasadki wilgotną szmatką, a silnik wyłącznie suchą szmatką. Kurz z filtra można łatwo usunąć ręką. Przy dużym zabrudzeniu wyjmij filtr i oczyść pod bieżącą

wodą. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpowiednie przetworzenie zużytego sprzętu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko lub zdrowie ludzi, wynikającym z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

Ceský

Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým přístrojem Braun plně spokojeni. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Braun Satin-Hair 5 s integrovanou funkci napařování je vhodný pro předsušení vlhkých vlasů a pro tvarování vlasů, vysušených ruční-kem anebo vlasů navlhčených, stejně tak, jako pro tvarování a oživení suchých vlasů.

Důležité

- viležité
 Připojujte přístroj pouze do zásuvky
 střídavého proudu a ujistěte se, zda napětí
 uvedené na zařízení odpovídá napětí v
 zásuvce domovního rozvodu.
 Toto zařízení se nesmí nikdy používat v
 těsné blízkosti vody (např. u napuštěného
 umyvadla, vany nebo ve sprše). Dbejte
 na to, aby se přístroj nenamočil.
 Nikdy neplňte vodu přímo do topné trubice.
 Doplňkovou ochranu poskytuje instalace
 vypínacího ochranného zařízení (proudový
 chránič) do elektrického rozvodu vaší
 koupelny se jmenovitým vypínacím proudem
 menším, než 30 mA. Poradte se s odborným
 elektrikářem.
 Přistoj nesmí používat děti ani osoby se
- elektrikářem. Přístoj nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi bez dohledu osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Obecně je doporučeno uchovávat přístroj mimo dosah dětí. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že nebudou spotřebič používat na hrání.
- hraní.
 Síťový přívod neomotávejte kolem přístroje.
 Pravidelně kontrolujte, zda není síťový přívod opotřebovaný nebo poškozený. Výměnu síťového přívodu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis Braun. Neodborně provedená oprava může uživatele vystavit značnému nebezpečí.
- znacnemu nebezpeci.
 Po použítí přístroj vždy odpojte od sítě.
 Zůstane-li zařízení připojeno do zásuvky,
 bude se stále zahřívat, I když je přepnuto do
 polohy «⑥». Dokonce i když je přístroj vypnutý, zůstává v blízkosti vody potenciálním
 zdrojem nebezpečí.
 Maximální teplota okolí pro provoz přístroje je
 30 °C.
- **Popis**

- Nádržka na vodu Tlačítko pro uvolnění nástavců
- Přepínací kroužek (pracuje s teplým nebo studeným vzduchem, v závislosti na nastavení):
 - veni):
 Topný systém pro funkci páry je
 aktivován a po přibližně 2 minutách je
 připraven k provozu.
 Nastavení teplého vzduchu pro
 tvarování středního a malého množství
 - vlasů a pro vytvoření objemu od kořínků.

 - «2»= Nastavení sušení/tvarování pro tvarování velkého množství vlasů.
 «3»= Výkonný stupeň pro rychlé předsušení vlhkých vlasů,obzvláště s nasazeným volumizačním nástavcem. 0



izacnim nastavcem.
Stupeň pro rychlé ochlazení
pro dosažení větší trvanlivosti
účesu. Aktivuje se u všech
stupňů («1», «2», «3»), když
posunete dolů a přidržíte
přepínací kroužek.

- Závěsné očko Nástavec s velkým kartáčem
- Nástavec s malým kartáčem Nástavec pro objem

- **Před použitím**Pokaždé před plněním vodou odpojte přístroj ze
- zásuvky
- Vytáhněte nádržku na vodu ven z přístroje.
 Otočením nádržku na vodu otevřete.
 Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až
 po horní okraj černého gumového kroužku a
 zásobník vodotěsně uzavřete.

- 2 minutách. Po použití Nádržku na vodu vždy vyprázdněte. K úpravě účesu slouží

Nástavec s velkým kartáčem pro velké vlny (g) Nástavec s malým kartáčem pro střední a malé vlny (h) Nástavec pro vytvoření objemu (i)

Funkce páry Funkci páry lze použít u všech nástavců. Abyste zapnuli výtrysk páry na daný pramen vlasů, stiskněte vršek nádržky na vodu (uslyšíte cvaknutí). Pára bude uvolněna z otvorů a dodá vlasům dodatečné teplo a právě požadované množství přirozené vlhkosti pro delší udržení tvaru účesu.

tvaru účesu.

Použití přístroje na suché vlasy s využitím ry Nasaďte zvolený nástavec. Nasadre zvoleny nastavec.

Oddělte pramen vlasů a naviňte jej na kartáč. Při nastavení na pozici «(i)» aktivujte funkci páry tisknutím vršku nádržky na vodu po dobu asi 5 sekund. Tvarujte pramen vlasů při stupni «1» nebo «2» přibližně 15 sekund. Abyste dosáhli větší trvanlivosti účesu a

lepší elasticity vlasů, aktivujte ochlazovací stupeň tím, že na cca 5 sekund posunete a podržíte kroužek přepínače. Kartáč opatrně odviňte z lokny. Použití přístroje na vlhké vlasy
9 Předsušte vlasy při stupni «3» s nasazeným
nástavcem pro objem. Pak pokračujte s
tímto nástavcem při stupni «1», «2» nebo
vyměřite nástavec pro objem za některý

vymente nastavec pro objem za nektery z kulatých kartáčů.


10 Při výměně nástavců vždy stiskněte uvolňovací tlačítko (b).
(Jako v kroku 8: Abyste dosáhli větší trvanlivosti účesu a lepší elasticity vlasů, aktivujte ochlazovací stupeň tím, že na cca 5 sekund posunete a podržíte kroužek přepínače. Pomalu odmotejte pramen vlasů z kartáče) z kartáče.)

Čištění 11 Po použití přístroj odpojte od sítě. Nástavce čistěte vlhkým hadříkem, motorovou část otírejte pouze suchým hadříkem. Prsty odstraňte prach z filtru. V případě silného zaprášení filtr sejměte a vyčistěte pod vodou. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto

spotřebiče je 83 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Po skončení životnosti neodhazujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdat do servisního střediska Braun nebo na


příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.

Slovenský

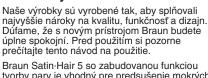

Dôležité

Braun Salin-Hair 5 so zabudovanou namolou tvorby pary je vhodný pre predsušenie mokrých vlasov a tvarovanie vlasov vysušených uterá-kom alebo navlhčených vlasov. Rovnako je vhodný aj pre úpravu a oživenie účesu u suchých vlasov.

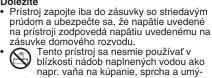

- napr. vaňa na kúpanie, sprcha a umývadlo. Dbajte na to, aby sa prístroj nenamočil. Nikdy neplňte vodu priamo do výhrevnej Doplnkovú ochranu poskytuje inštalácia vypínacieho ochranného zariadenia (prúdový chránič) elektrického rozvodu vašej kúpeľne s menovitým vypínacím prúdom, ktorý je menší než 30 mA. Poraďte sa s vaším odborným
- elektrikárom.

Tento prístroj nie je určený pre deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi

schopnosťami, ak pri jeho používaní nie sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Vo všeobecnosti odporúčame, aby ste prístroj uchovávali mimo dosahu detí. Dávajte pozor, aby deti prístroj

dosahu deti. Davajte pozor, aby deti pristroj nepoužívali na hranie. Sieťový prívod neomotávajte okolo prístroja. Pravidelne kontrolujte či sieťový prívod nie je opotrebovaný alebo poškodený. Výmenu sieťového prívodu prístroja môže uskutočňovať iba autorizovaný servis Braun.

uskutočňovať iba autorizovaný servis Braun. Neodborne realizovaná oprava môže byť pre užívateľa veľmi nebezpečná. Po použití prístroj vždy odpojte zo siete. Ak prístroj zostane zapojený do siete, bude sa naďalej zahrievať aj v prípade, že bude prep-nutý do polohy «﴿﴾». Dokonca aj v prípade, keď prístroj vypnete, ale bude v blízkosti vody, stáva sa potenciálnym zdrojom nebezpe-čenstva.

čenstva. Maximálna teplota okolia pre prevádzku prístroja je 30°C.

Nádržka na vodu

Tlačidlo na uvoľnenie nadstavcov Prepínací krúžok (pracuje s teplým alebo so studeným vzduchom, v závislosti od nastavenia):

Vykurovací systém na funkciu pary sa aktivuje a po cca 2 minútach je pripravený na použitie.
Nastavenie teplého vzduchu pre tvarovanie stredného a malého množstva vlasov a pre vytvorenie objemu od korienkov.
Nastavenie sušenia/tvarovania pre tvarovanie veľkóho množstva vlaso

Nastavenie susenia/tvarovania pre tvarovanie veľkého množstva vlasov. Vysoký výkon pre rýchle predsušenie mokrých vlasov, najmä s nástavcom pre zväčšenie objemu.

Stupeň na rýchle ochladenie vzhľadom na dosiahnutie vzhľadom na vásčěni tvranlivosti účasu.



d

väčšej trvanlivosti účesu. Ak prepínací krúžok pridržíte a posuniete smerom dolu, aktivuje sa pre všetky stupne («1», «2», «3»), ————— («1» Odnímateľný filter

Kontrolka napájania Závesné očko

Nadstavec s veľkou kefou Nadstavec s malou kefou

Nadstavec na objem

Pred použitím
Pred dopĺňaním vody vždy odpojte zariadenie od siete

Nádržku na vodu vyberte z prístroja.
Nádržku na vodu otočte, čím ju vyberiete.
Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až
po horný okraj čierneho gumového krúžku a
zásobník vodotesne uzavrite. Nádržku na vodu znovu vložte do prístroja

Nadrzku na vodu znovu viozte do pristroja tak, aby zaklapla na svojom mieste. Prístroj zapojte do zásuvky elektrickej siete. Rozsvieti sa kontrolka napájania. Prístroj nastavte do polohy «🏟» a nechajte ho zahrievať. Po dvoch minútach je pripravený na uvoľnenie pary. Po použití Nádržku na vodu vždy vyprázdnite.

Na úpravu účesu slúži Nadstavec s veľkou kefou na veľké vlny (g) Nadstavec s malou kefou na stredné a malé

Nadstavec na vytvorenie objemu (i)

Funkcia pary

Funkciu pary je možné použiť pre všetky nadstavce. Aby ste zapli vytrysknutie pary na daný prameň vlasov, stlačte vrchnú časť nádržky na vodu (budete počuť cvaknutie). Para sa uvoľňuje z otvorov kulmy, pôsobí na vlasy dodatočným teplom a dodáva im správne množstvo prirodzenej vlhkosti, takže účes drží dlhšia Použitie prístroja na suché vlasy s využitím

pary
6 Nasadte zvolený nástavec.
7 Oddeľte prameň vlasov a naviňte ich na kefu. Nastavte pozíciu «ឿ» a funkciu pary aktivujete tým, že asi na 5 sekúnd stlačíte vrchnú časť nádržky na vodu. Približne 15 sekúnd s použitím stupňa «1» alebo «2» m tvarujte prameň vlasov. Aby ste dosiahli väčšiu trvanlivosť účesu a lepšiu elasticitu vlasov, aktivujte ochladzo-vací stupeň tak, že na cca 5 sekúnd posuniete a podržíte krúžok prepínača. Kefu opatrne odviňte z kučier.

Použitie prístroja na vlhké vlasy

9 S použitím stupňa «3» a s nadstavcom určeným na objem predbežne vysušte vlasy. Potom s týmto nadstavcom pokračujte pri stupni «1», «2» alebo nadstavec na objem vymeňte za niektorú z guľatých kief.

10 Pri výmene nadstavcov vždy stlačte uvoľňovacie tlačidlo (b).
(Tak, ako v časti 8: Aby ste dosiahli väčšiu trvanlivosť účesu a lepšiu elasticitu vlasov, aktivujte ochladzovací stupeň tým, že na cca 5 sekúnd posuniete a podržíte krúžok prepínača. Prameň vlasov pomaly odmotajte z kefy.)

z kefy.) 11 Po použití prístroj odpojte zo siete. Nadstavce čistite vlhkou handričkou, motorovú časť utierajte iba suchou handričkou.

Pomocou prstov odstráňte prach z filtra. V prípade veľkého zaprášenia vyberte filter a vyčistite ho pod tečúcou vodou. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotřebiča je 83 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia. Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do

servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.



kielégíti. Sok ö készülékéhez.

Magyar

Termékeink minősége, működése és formája a legmagasabb igényeket is maradéktalanul kielégíti. Sok örömet kívánunk Önnek új Braun A Braun Satin Hair 5 beépített gőzfunkciójából adódóan alkalmas a vizes haj előszárítására, a nedves haj formázására, valamint a teljesen száraz haj formázására is.

ontos tudnivalók

ontos tudnivalók
Kizárólag váltakozó áramú dugaszoló aljzatba
csatlakoztassa a készüléket és győzödjön
meg róla, hogy a feszültség megegyezik a
hajformázón jelzett feszültséggel.
A készüléket sohasem szabad víz
közelében használni (például vízzel teli
kád, mosdó). Az elektromos hajszáritót
tilos a fürdőkádban, vagy. Soha ne töltsön
vizet közvetlenül a fűtőcsőbe.
Használat után mindig húzza ki a konnektorból a készüléket. A kikapcsolt állapotban lévő
hajformázó is veszélyt jelent ha nincs kihúzva
a konnektorból.
Ne tekerje a hálózati vezetéket a készülék

Ne tekerje a hálózati vezetéket a készülék köré. Rendszeresen ellenőrizze a vezeték kopását vagy sérülését, főként azokon a helyeken, ahol a géphez, ill. a konnektorhoz csatlakozik.

csatiakozin.
A készüléket mozgássérültek, szellemi vagy értelmi fogyatékosságban szenvedő gyermekek vagy személyek, – kizárólag a biztonságukért felelős felügyelet mellett használják! Javasoljuk, hogy a terméket gyermekektől elzárva tartsa! Általában javasoljuk, hogy a készüléket tartsa.

- gyermekektől elzárva tartsal Altalában javasoljuk, hogy a készüléket tartsa gyermekek által nem hozzáférhető helyen! Ha bármilyen kételye merülne fel ezzel kapcsolatban ellenőríztesse készülékét az Önhöz legközelebbi Braun szervízben. A hajformázó vezetékét kizárólag hivatalos Braun szervízben lehet kicseréltetni. Szakképzetlen szerelő által végzett javítási munkák elektromos áramütést eredményezhetnek a készülék használatakor. A készüléket háztartási használatra tervezték.
- léket háztartási használatra tervezték. Ne használja készülékét 30 °C-nál melegebb
- környezeti hőmérsékletben. Termékleírás

8

- Víztartály
- után múlva a készülék ebben az üzemmódban működőképes.

- «1» = Meleg levegő állás közepes és kismennyiségű haj formázásához és a haj dúsításához.



- Dúsító feltét Használat előtt

- Használat előtt
 Minden alkalommal húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket, amikor vízzel feltölti.
 1 A víztartályt húzza ki a készülékből.
 2 A kinyitáshoz tekerje el a víztartályt.
 3 Töltse fel a víztartályt csapvízzel a fekete gumigyűrű tetejéig, majd zárja be a víztartályt.
 4 Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe (ksttanásia)
- Helyezze vissza a viztartaryt a rozzaro. (kattanásig). Csatlakoztassa a hálózati dugaljba. A hálózati kontrollámpa világítani kezd. Gőzölés funkciónál hagyja a készüléket 2 percig melegedni. Használat után

Mindíg ürítse ki a víztartályt.

- Feltétek használata

 Nagy formázókefe a nagyobb hullámokhoz és loknikhoz (g)

 Kis körkefe a közepes és kis hullámokhoz (h)
 - Dúsító feltét (i)
 - Gőzölés funkció

A gőzőlés funkciót minden feltéttel használ-hatja.Gőzőléshez nyomja meg a víztartály felső részét (egy kattanást fog hallani). A gőz a gőznyílásokon keresztül távozik, ezzel felmele-gítve a hajat és éppen elegendő nedvességet juttatva a hajba a tartós hajformázáshoz.

Ittatva a hajba a tartós hajformázáshoz.

I készülék használata száraz hajhoz - gőzzel
Helyezze fel a kívánt feltétet.
Egy hajtincset tekerjen fel a formázókefére.
A víztartály felső részének 5 másodpercig
tartó nyomásával aktiválja a gőz funkciót,
mialatt a készülék a «ြ)» beállításon van,
majd formázza a hajtincset 15 másodpercig
az 1-es vagy 2-es fokozaton.
A hosszabban tartó hatás és a nagyobb
rugalmasság érdekében aktiválja a hideg
levegő fújó funkciót a beállító gyűrű
5 másodpercig tartó lehúzásával és tartásával. Ovatosan húzza ki a kefét a hajból.

I készülék használata pedves hajboz

A készülék használata nedves hajhoz

Szárítsa elő a hajat 3-as fokozaton a dúsító feltéttel. Folytassa a haj szárítását-térfogat növelését az 1-es vagy 2-es fokozaton a dúsító feltétet lecserélve az egyik formázólatása. kefére.

10 A feltétek cseréjéhez nyomja meg a kioldó gombot. Folytassa a formázást a 8 pontban leírtak szerint.

Tisztítás

11 Használat után húzza ki a konnektorból a vezetéket. A feltéteket (miután a motor-részről leszedte azokat) törölje át nedves

ronggyal.

A motorrészt kizárólag száraz anyaggal szabad csak áttörölni. Az ujjaival távolítsa el a szennyeződéseket a levegőszűrőről. Erőteljesebb szennyeződés esetén távolítsa el a levegőszűrőt és tisztítsa meg folyóvíz-A változtatás jogát fenntartjuk.

A környezetszennyezés elkerülése

érdekében arra kérdik, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemétbe. A működésképtelen készüléket leadhatja

a Braun szervizközpontban, vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.

Naši proizvodi dizajnirani su tako da zadovolja-

Hrvatski

vaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da čete potpuno uživati u svom novom uređaju Braun. Prije prve upotrebe pomno pročitajte uputstva i sačuvajte ih kako biste uvijek mogli pronaći sve potrebne informacije o svom uređaju. Braunov Satin-Hair 5 je uređaj s integriranom funkcijom pare za prosušivanje mokre kose, oblikovanje prosušene ili vlažne kose te za oblikovanje i osvježavanje suhe kose.

VAŽNO Ukopčajte uređaj u izvor izmjenične struje i provjerite odgovara li vaš napon onome

Ovaj uređaju.

Ovaj uređaj se nikad ne smije koristiti blizu vode (npr. umivaonika, kade ili tuša punih vode). Ne dopustite da se uređaj smoči.

Nikad ne ulijevajte vodu izravno u grijaću Nikaď ne ulijevajte vodu izravno u grijaću

Za dodatnu zaštitu preporučujemo instaliranje uređaja putem kojega struja u vašoj kupaonici neće prelaziti 30 mÅ. Posavjetujte se o tome sa svojim električarem. Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste djeca ili osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, osim ako ih ne nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Općenito, preporučujemo da ovaj uređaj držite van dosena diene a kada za koriste pripazite da

cijev. Za dodatnu zaštitu preporučujemo instaliranje

dosega djece, a kada ga koriste pripazite da se ne igraju s njime.

se ne igraju s njirne.

Nemojte omatati kabel oko uređaja. Redovito provjeravajte u kakvom je stanju kabel (je li istrošen ili oštećen) pogotovo na kontaktu s uređajem ili utikačem. Kabel se smije zamijeniti samo u Braunovim servisnim centrima. Popravak kod nekvalificiranih servisa može dovesti do ozbilinih opasnosti centrima. Popravak kod nekvalificiranin servisa može dovesti do zobiljnih opasnosti pri daljnjem korištenju uređaja. Uvijek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe. Ako je uključen, uređaj će se nastavit zagrijavati čak i ako je prekidač na opciji «﴿ h. . . Čak i isključeno sušilo, ako je ostalo uključeno u utičnicu, predstavlja veliku opasnost u blizini vode

Najviša temperatura okoline za rad uređaja je 30 °C. Opis

Rezervoar za vodu Dugme za opuštanje nastavaka

Dugme za opustanje nastavaka
Prsten za reguliranje temperature (radi s
toplim i hladnim zrakom, ovisno o postavci):

= Sustav za grijanje za upotrebu pare je
aktiviran i spreman je za korištenje
nakon otprilike 2 minute.

«1» = Postavka s toplim zrakom za
oblikovanje srednjih i malih kovrča te
za stvaranje volumena pri korijenima.

«2» = Postavka sušenja/oblikovanja za veće

«2» = Postavka sušenja/oblikovanja za veće kovrče.
Postavka za brzo prosušivanje mokre kose, posebno s nastavkom za volu-

men. Postavka s hladnim mlazom zraka za učvršćivanje obli-kovane frizure (aktivira se na



strelice). Kukica za vješanje Nastavak s velikom četkom Nastavak s malom četkom Nastavak za povećanje volumena

svim postavkama («1», «2», «3») povlačenjem i držanjem prstena prekidača u pravcu

Prije uporabe Uvijek isključite uređaj iz struje prije nego što ga

punite vodom Izvucite spremnik za vodu iz uređaja.

Napunite ga i otvorite.

Napunite ga i otvorite.

Napunite ga vodom iz vodovoda sve do crnog gumenog prstena i potom ga zatvorite

Vratite spremnik u uređaj tako da sjedne na

Vidalte spierinik u dedaj tako da sjedile ili svoje mjesto. Uključite uređaj u izvor električne energije. Zasvijetlit će lampica. Pustite uređaj da se zagrijava na postavci d; nakon 2 minute uređaj je spreman za korištenje.

Nakon upotrebe Uvijek ispraznite spremnik za vodu.

- Kontrollámpa Akasztókarika Nagy formázókefe Kis formázókefe



Oblikovanje

- Nastavak s velikom četkom za velike kovrče
- (g) Nastavak s malom četkom za male i srednje
- Nastavàk za povećanje volumena (i)

Postavke pare

Postavke pare može se koristiti sa svim nastavcima. Kako biste je uključili, pritisnite vrh spremnika vode (čut ćete klik). Para će izlaziti iz sićušnih otvora i tako će dodatno zagrijati vašu kosu i pružiti joj potrebnu količinu prirodne vlage za dugotrajno oblikovanu frizuru.

Korištenje uređaja pri oblikovanju suhe kose

Stavite željeni nastavak.

- Uzmite pramen kose i omotajte ga oko četke. Uzmite pramen kose i omotajte ga oko cetke Uključite opciju pare pritiskom na spremnik za vodu (otprilike 5 sekundi) dok je uređaj postavljen na «﴿④», pa 15-ak sekundi kasnije prebacite na postavku «1» ili «2». Kako biste učvrstili oblikovanu frizuru i dobili elastičnije kovrče, stavite prekidač u poziciju za hladni zrak i držite ga tako 5 sekundi. Četku pažljivo odvojite od kovrče.
- Korištenje uređaja pri oblikovanju vlažne

- kose parom

 9 Prosušite kosu tako da uređaj stavite na opciju «3» i koristite nastavak za povećanje volumena. Nastavite sušenje na opciji «1» ili «2» ili nastavak za povećanje volumena zamijenite jednim od nastavaka s četkom.

 10 Za zamjenu nastavaka pritisnite prekidač za postavka (b) nastavke (b). (Isto kao pod 8: kako biste učvrstili
- (lsto kao pod 6. kako biste udvištili oblikovanu frizuru i dobili elastičnije kovrče, stavite prekidač u poziciju za hladni zrak i držite ga tako 5 sekundi. Četku pažljivo odvojite od kovrče.)

11 Nakon upotrebe isključite uređaj. Nastavke očistite vlažnom, a motorne dijelove suhom krpom. Prašinu s filtera očistite prstima. Ako se nakupilo dosta prašine, odvojite filter od uređaja i isperite ga pod mlazom tekuće vode. Podložno promjenama bez prethodne najave.

Molimo Vas da ne bacate uređaj u

kućni otpad nakon prestanka njegovog radnog vijeka. Ostaviti ga možete u Braun servisnom centru ili na odgova-rajućim odlagalištima u Vašoj zemlji.



Slovenski Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo

nasi izdelki so zasilovani tako, da usilezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo vam, da bi novi Braunov aparat z veseljem uporabljali. Pred prvo upo-rabo natančno preberite navodila za uporabo.

Braunov aparat Satin-Hair 5 z integrirano funk-cijo izločanja pare je primeren za predhodno sušenje mokrih las in oblikovanje vlažnih ozi-roma z brisačo osušenih las ter za oblikovanje in osvežitev suhih las. Pomembno Aparat lahko priključite le v vtičnico z izme-ničnim električnim tokom, pred tem pa pre-verite, če napetost omrežja ustreza tisti, ki je

- navedena na aparatu.

 Aparata ne smete uporabljati v bližini vode (npr. v bližini prhe, kadi ali umivalnika, ki so napolnjeni z vodo).
 Pazite, da se aparat ne zmoči.
 Vode nikoli ne napolnite neposredno v grelno
- cev. Za dodatno zaščito vam priporočamo, da v kopalnici uporabite stikalo za diferenčno tokovno zaščito (zaščitno stikalo RCD)
- z nazivnim tokom, ki ne presega 30 mA Posvetujte se z električarjem.
- To naprava ni namenjena, da bi jo uporabljali otroci ali osebe z zmanjšano fizično in umsko sposobnostjo, razen pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost. Priporočamo vam, da napravo hranite izven dosega otrok oziroma zagotovite, da se otroci ne igrajo
- oziroma zagotovite, da se outoci no 1912, z njo.
 Priključne vrvice ne smete naviti okoli naprave. Redno preverjajte, če je priključna vrvica nepoškodovana. Zamenjavo priključna vrvica lahko opravi le pooblaščen Braunov servisni center. Nestrokovno popravilo lahko resno ogrozi varnost uporabnika aparata. Po uporabi aparat vedno izključite iz električnega omrežja. Če je aparat priključen na električno omrežje, se še naprej segreva, tudi če ga nastavite na «@». Če je aparat v bližini vode, lahko predstavlja nevarnost, tudi če je izključen.
- izključen. Maksimalna temperatura okolice za delova-nje aparata je 30 °C. Rezervoar za vodo
- Tipka za sprostitev nastavkov

 Nastavitveni obroč (aparat deluje s toplim ali hladnim zrakom, odvisno od nastavitve):

 Sistem gretja za ustvarjanje pare je aktiviran in po pribl. 2 minutah pripravljen na uporabo.
- «1»= Nastavitev toplega zraka za oblikovanje srednjih in majhnih pramenov
 - las ter ustvarjanje volumna tik ob
 - lasišču.

 «2» = Nastavitev sušenja/oblikovanja za oblikovanje velikih pramenov.

 «3» = Močna nastavitev za hitro predhodno sušenje mokrih las, zlasti z nastavkom za večanje volumna.

 = Nastavitev hladnega toka zraka za utrditev pričeske (aktivirate ga lahko pri vseh nastavitvah («1», «2», «3»), in sicer tako, da nastavitveni obroč povlečete navzdol in zadržite).
 - navzdol in zadržite).



3

9

- Nastavek za večanje volumna Preden aparat napolnite z vodo, ga vedno izključite iz električnega omrežja.

 1. Rezervoar za vodo odstranite z aparata.
- Rezervoar odprite tako, da zavrtite ookrovček.
- Rezervoar napolnite z vodovodno vodo do zgornjega roba črnega gumijastega obročka
- tah je pripravljen na izločanje pare. Po uporabi Po uporabi vedno izpraznite rezervoar za vodo. Oblikovanje pričeske

 Velika krtača za oblikovanje velikih kodrov (g)

Majhna krtača za oblikovanje srednje velikir in majhnih kodrov (h)

Nastavek za večanjé volumna (i)

- Funkcija izločanja pare Funkcija izločanja pare lahko uporabite z vsemi nastavki. Pramen las oblikujete s paro tako, da pritisnete na pokrovček rezervoarja za vodo (zaslišali boste klik). Skozi odprtine valja se bo sprostila para in vaše lase oskrbela z dodatno toploto in ravno pravšnjo količino naravne vlage, da bo pričeska bolj obstojna.

Oblikovanje suhih las s pomočjo pare
Na aparat namestite želeni nastavek.
Vzemite pramen las in ga navijte na krtačo.
Lase navlažite s paro tako, da pri nastavitvi
«

» za 5 sekund pritisnete na pokrovček «(iii» za s sekund prinshele na pokrovček rezervoarja, nato pa pramen las oblikujte pri nastavitvi «1» ali «2» približno 15 sekund. Koder lahko utrdite in mu povečate prožnost s pomočjo hladnega toka zraka, ki ga aktivirate tako, da nastavitveni obroč povlečete navzdol in ga zadržite približno 5 sekund. Krtačo previdno odstranite iz kodra.

- Uporaba aparata pri vlažnih laseh

 9 Lase predhodno posušite z nastavkom za
 večanje volumna pri nastavitvi «3».
 Nadaljujte oblikovanje pričeske z nastavkom
 za večanje volumna pri nastavitvi «1» ali «2»
 ali pa uporabite eno od krtač.

 10 Nastavek zamenjate tako, da pritisnete na
 tipko za sprostitev (b).
 (Enako kot v koraku 8: Daljšo obstojnost in
 večio prožnost pričeske lahko dosežete s večjo prožnost pričeske lahko dosežete s pomočjo hladnega toka zraka, ki ga aktivirate tako, da nastavitveni obroč povlečete navzdol in ga zadržite približno 5 sekund. Nato pramen previdno odstranite z nastavka.)

Čiščenje

11 Po uporabi aparat izključite iz električnega omrežja. Nastavke očistite z vlažno krpo, enoto z motorjem pa s suho krpo. S prstom odstranite prah s filtra. Če se je na filtru nabralo veliko prahu, odstranite filter in ga očistite pod takoče vrde. očistite pod tekočo vodo.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.



Română (RO/MD)

Dezvoltăm produsele noastre pentru a atinge nivelurile optime de calitate, funcționalitate și design. Sperām ca noul produs Braun sā core-spundā în totalitate aşteptārilor dumneavoastrā. Înainte de utilizarea produsului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile. Braun Satin·Hair 5 cu sistem de aburi integrat

este ideal atât pentru o primă uscare a părului ud, pentru a coafa părul care a fost uscat iniţial cu prosopul, pentru părul umed cât și pentru a da formă și senzaţie de prospeţime părului uscat. Important Conectați aparatul numai la o sursã de curent

- Conectați aparatul numal la o sursa de curent alternativ. Asigurați-vă că voltajul este corespunzător celui inscripționat pe aparat.

 Nu utilizați aparatul în locuri umede sau în apropierea lichidelor (lângă chiuveta plină cu apă, în cadă sau la duş). Nu lăsați aparatul să se ude.
 - Nu puneţi niciodatã apã direct pe tubul de încâlzire.
- Pentru mai multā siguranţā, se recomandā utilizarea unei prize cu împāmântare, iar intensitatea curentului sā nu depāṣeascā 30 mA. Pentru mai multe informaţii, adresaţi-vā
- electricianului dvs.
 Acest produs nu este destinat uzului copiilor sau al persoanelor cu handicap fizic sau mental, cu excepția cazului când sunt supra
- rneritat, cu excepția cazului carid surit supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. În general, vă recomandăm să țineți acest produs într-un loc în care copii nu au acces. În general, vă recomandăm să nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
 Nu rulați cablul de alimentare în jurul aparatului. Verificați în mod regulat ca acesta să
- Nu rulați cablul de alimentare în jurul aparatului. Verificați în mod regulat ca acesta să nu prezinte deteriorări. Cablul poate fi înlocuit numai de către un Centru Service Braun. Reparația efectuată de o persoană necalificată poate provoca grave probleme utilizatorului. Scoateți aparatul din priză imediat după utilizare. Dacă îl lăsați în priză, aparatul va continua să se încălzească, chiar dacă se află în poziția «﴿﴿﴾». Chiar dacă este oprit, aparatul nu trebuie să se afle în apropierea apei. Temperatura maximă la care poate fi folosit aparatul este de 30 °C.
- Descriere

Rezervor de apã Buton pentru demontare

- Buton pentru demontare
 Inel de comandă (funcţionează cu aer cald
 sau rece, în funcţie de poziţie):

 = Sistemul de încălzire pentru aburi se
 activează şi funcţionează după aproximativ 2 minute.

 = Poziţie de aer cald pentru coafarea
 părului scurt sau mediu şi pentru a crea
 volum de la rădăcină.
 - Poziție pentru uscarea/coafarea părului
 - Poziţie pentru uscare rapidă a părului ud, folosind în special accesoriul pentru volum.

 Setare pentru aer rece pentru coafuri cu rezistență îndelungată. Se activează în toate pozi ţiile («1», «2», «3»), la tragerea şi menţinerea în jos a inelului de comandă.



- Perie micã Accesoriu de volum
- Înainte de utilizare

- Înainte de utilizare Înainte de a umple rezervorul cu apă, scoate ţi aparatul din priză. 1 Scoateţi rezervorul de apă din aparat. 2 Răsuciţi rezervorul pentru a-l deschide. 3 Umpleţi rezervorul cu apă până la nivelul inelului negru de cauciuc şi apoi închideţi-l Puneți rezervorul la locul lui, asigurați-vã cã
 - se află în poziția corectă.
 Conectați aparatul la priză. Se va aprinde lumina de contact. Lăsați aparatul să se încălzească în poziția «ᠿ». După 2 minute se va putea folosi sistemul de vapori.
- După utilizare Întotdeauna trebuie golit rezervorul de apã. Styling
 • Peria mare este destinată buclelor mari (g)

Peria mică este destinată buclelor medii și mici (h)

aburi

Accesoriul pentru volum(i) Sistemul de aburi

Sistemul de aburi se poate folosi cu toate acce-

Sisteriul de aburi se poate rolosi cu toate acce-soriile. Pentru ca aburii să acționeze asupra unei şuvițe de păr, presați partea de sus a rezervo-rului de apă (veți auzi un clic). Aburii vor ieși prin găurile periei, dând părului un plus de căldură și cantitatea potrivită de umezeală pentru o coafură mai durabilă și un aspect natural al părului. Coafarea părului uscat utilizând sistemul de

Prinde ți o şuviță de păr și rulați-o în jurul periei. Activați sistemul de aburi, presând timp de 5 secunde rezervorul de apă. Men țineți-l în poziția «ᠿ» iar apoi creați și fixați coafura dorită în poziția «1» sau «2» timp de 15 secunde.

Montați accesoriul dorit.

- Pentru rezultate de durată și o mai mare elasticitate, activați aerul rece împingând în jos inelul de comandă pentru 5 secunde. Separați cu grijă peria de şuvița de păr. Utilizarea aparatului în cazul părului umed Utilizarea aparatului in cazui parului umed

 Realizați o primă uscare a părului, în poziția

 «3», folosind accesoriul pentru volum.

 Continuați cu accesoriul pentru volum, utilizând poziția «1», «2» sau înlocuiți accesoriul pentruvolum cu una dintre perii.

 Pentru schimbarea accesoriilor, apăsați butonul pentru demontare (b).
 - (La fel ca în pasul 8: pentru rezultate durabile și o mai mare elasticitate, activați aerul rece prin împingerea inelului de comandă timp de 5 secunde. Separați cu atenție peria de șuvița de pãr).

Curăţarea 11 După utilizare, scoateţi aparatul din prizã.

Curățați accesoriile cu o cârpă umedă și partea motorului cu o cârpa uscată. fitergeți praful de pe filtru cu degetul. În cazul în care există o mare cantida e de praf, scoateți filtrul ci noăfați luibi int de pe și spãlați-l sub jet de apã.

Conform Hotărârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 83 dB(A).

Aceste informa ţii pot fi supuse modificărilor fără o notificare prealabilă. A nu se arunca produsul împreună cu deşeurile menajere; a se preda la centrele de colectare specializate.



Türkçe

Ürünlerimiz, kalite, kullanım ve tasarım açısından en yüksek standartlara erişmek üzere üretilmiştir. Yeni Braun ürününüzden memnun kalacağınızı umarız. Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Braun Satin-Hair 5, geliştirilmiş buhar fonksiyonu ile kuru saçların şekillendirilmesi ve şeklinin düzeltilmesi için olduğu gibi, ıslak saçların ön kurutması ve havlu ile kurutulmuş veya nemli saçların sekillendirilmeşi için de uvguşulur. saçların şekillendirilmesi için de uygundur.

Önemli Saç kurutma makinenizi alternatif akımlı bir elektrik prizine takınız ve kullanmadan önce şebeke cereyan geriliminin cihazın üzerinde

yazan voltaja uygunluğunu kontrol ediniz.

- Bu cihaz asla su ile temas edebileceği yerlerde kullanılmamalıdır (örneğin lavabo, küvet, duş vb.). Cihazınızın su ile temas etmesini önleyiniz. Asla ısınma tüpüne direk olarak su doldur-
- Ek bir koruma sağlamak için, bir elektrikçiye danışarak, banyonuzun elektrik devresine
- danışarak, banyonuzun elektrik devresine 30 mA'yı aşmayan ek bir akım aygıtı bağlatmanızı öneriyoruz. Bu aygıt sorumlu bir kişinin gözetiminde olmaksızın çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kişilerin kullanmasına uygun değildir. Aygıtınızı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutmanızı öneririz.
- yakınında buİunması her zaman için tehlikeli olacaktır. Cihazın çalışması için gereken maksimum ortam sıcaklığı 30 °C'dır.
- Tanımlamalar

Su haznesi

- Ataçmanları çıkartma düğmesi Açma halkası (tercihe göre ılık veya soğuk
- hava ile çalışır):

 Buhar fonksiyonu için ısıtma sistemi
- aktif durumda ve yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaya başlar. «1»= Köklerde hacim yaratmak ve orta ve az miktarda saç şekillendirmek için ılık
 - hava ayarı. Çok miktardaki saça kurutma/şekil
 - verme ayarı. Islak saçların özellikle hacim veren
 - ataçman ile hızlı ön kurutması için güç 0



- Saç şeklinin uzun süreli kalıcı olabilmesi için şok soğuk hava ayarı. Açma halkasını çekerken ve basılı tutarken tüm ayarlarda kullanılır («1», «2», «3»).
- Çıkarılabilen filtre Kontrol ışığı е Asma kančası
- Büyük fırça ataçmanı Küçük fırça ataçmanı
- Hacim veren ataçman
- Kullanmadan önce

- Kullandıktan sonra Daima su haznesini boşaltınız.

Şekillendirme

- Buhar fonksiyonu

kulanladılı 3 aşınızın bir tütanınla burlar uygulamak için su haznesinin üstüne basınız (klik sesi duyacaksınız). Saça uzun süreli kalıcı şekli vermek için, ek ısıyı ve gereken doğal nemi sağlayan buhar, maşanın deliklerinden bırakılır. Cihazın kuru saçta buhar ile kullanılması İstediğiniz ataçmanı takınız. Bir tutam saçı alarak fırçanın çevresine

- sarınız. Cihaz, «ୌ»-ayarındayken su haznesinin tepesine 5 saniye süresince
- Cihazın nemli saçta kullanılması

 Cihaz ayar «3'te» iken hacim veren ataçman ile saça ön kurutma uygulayın. Daha sonra, cihaz, ayar «1» «2» konumunda iken hacim ataçmanı ile devam edin veya hacim ataçmanı yerine diğer fırçaları kullanın.

 10 Ataçmanları çıkartmak için çıkartma düğmesine basınız (b).

 (Resim-8: Uzun süreli kalıcı sonuc ve daha

- sıne basınız (b). (Resim-8: Uzun süreli kalıcı sonuç ve daha canlı kıvrımlar için, açma halkasını 5 saniye süresince çekip tutarak soğuk şok'u çalıştırı-nız. Daha sonra fırçayı tutamdan ayırınız.)
- 11 Kullandıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizinden çekiniz. Ataçmanları nemli bir bez ve motor bölümünü kuru bir bez ile temizleyiniz. Filtredeki tozu parmağınız ile temizleyiniz. Filtre çok tozlu olduğunda çıkartıp akan suyun altında temizleyiniz.

Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir. EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR

Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme kuruluşu:

☐ AUTHORN HER STAND HE STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HE STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STAND HER STA

P&G Tüketici Hizmetleri 0 800 261 63 65, trconsumers@custhelp.com

Ελληνικά

με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από την καινούργια σας συσκευή της Braün.

φορμάρισμα και το φρεσκάρισμα μαλλιών στεγνών μαλλιών, Προσοχή
• Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι η

10

- τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην πλακέτα της συσκευής σας είναι ίδια με αυτή της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας.
- Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί κοντά ή πάνω από νερό (π.χ. νιπτήρα, μπανιέρα ή ντους). Μην αφήσετε τη συσκευή σας να βραχεί. Ποτέ μην γεμίζετε απευθείας τη ράβδο θέρμανσης με νερό. Για επιπλέον προστασία, συνιστούμε να ενκραστάστες στο ρλεκτοικό κύκλουμα του

έχει εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες για τον

εχει εξαιρετικα επικινουνες συνεπειες για τον χρήστη.
• Να βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση. Εάν η συσκευή παραμείνει στην πρίζα, ακόμα και εάν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ««β», η συσκευή εξακολουθεί να θερμαίνεται. Ακόμα και εάν η συσκευή είναι κλειστή υπάρχει κίνδυνος όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά στο νερό.
• Η μέγιστη θερμοκρασία για τη λειτουργία της συσκευής είναι 30 °C.

Περιγραφή Δοχείο νερού

- Πλήκτρο για την προσαρμογή εξαρτημάτων Δακτύλιος λειτουργίας (διοχετεύει ζεστό ή κρύο αέρα, ανάλογα με τη ρύθμιση που έχει
- επιλεγεί.): Έχει επιλεγεί η λειτουργία του ατμού, η οποία θα ξεκινήσει μετά από περίπου 2 λεπτά.

 - περίπου 2 λεπτά. Λειτουργία με ζεστό αέρα για μεσαίο ή μικρό όγκο μαλλιών και για τη δημιουργία όγκου στις ρίζες. Στέγνωμα / φορμάρισμα μεγάλου όγκου μαλλιών. Υψηλή ένταση για γρήγορο στέγνωμα βρεγμένων μαλλιών, ειδικά με το εξάρτημα για όγκο.

 Επιλέξτε τον κρύο αέρα για μεναλύτερη διάρκεια των



Επικετε τον κρύο αερα για μεγαλύτερη διάρκεια των χτενισμάτων. Ενεργοποιείται σε όλες τις ρυθμίσεις («1», «2», «3») αφού τραβήξετε και κρα-τήσετε το Δακτύλιο λειτουργίας. Αποσπώμενο φίλτρο Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

- Εγκιστρο για το κρέμασμα της συσκευής Μεγάλη βούρτσα Μικρή βούρτσα Εξάρτημα για όγκο

Πριν από τη χρήση
Πριν γεμίσετε το ειδικό δοχείο με νερό, θα πρέπει να βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.
1 Βγάλτε το δοχείο νερού από τη συσκευή.
2 Γυρίστε το για να το ανοίξετε.
3 Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό βρύσης, μέχρι το επάνω μέρος του μαύρου λαστι-χένιου δακτυλίου και κλείστε το δοχείο και

- πάλι σφικτά παλι οψικτια. Επανατοποθετείστε το δοχείο νερού στη συσκευή, μέχρι να κλειδώσει στη θέση του. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα. Η ενδεικτική
- 2 λεπτά

Μετά από τη χρήση Θα πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο νερού.

- οτρισμόσμα Μεγάλη Βούρτσα για μεγάλες μπούκλες (g) Μικρή βούρτσα για μεσαίες και μικρές Βούρτσες (h) Εξάρτημα για όγκο (i)
- Λειτουργία ατμού

Φορμάρισμα

ΑΕΠΟΒΡγία τηνού μπορεί να επιλεγεί με όλα τα εξαρτήματα. Για να διοχετεύσετε ατμό σε μία τούφα μαλλιών, πιέστε το επάνω μέρος του δοχείου νερού (θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος). Ο ατμός θα διοχετευθεί από τις τρύπες της λαβής, θερμαίνοντας τα μαλλιά ακόμη περισσότερο, δίνοντάς τους επίσης ακριβώς την απαιτούμενη ποσότητα φυσικής για μεγαλύτενη διάρκεια του χτενίστ υγρασίας για μεγαλύτερη διάρκεια του χτενίσματος. Χρήση της συσκευής σε στεγνά μαλλιά με

ατμό 6 Τοποθετείστε το εξάρτημα που έχετε επιλέξει.

- Πάρτε μια τούφα μαλλιά και τυλίξτε τη
- γύρω από τη βούρτσα. Ενεργοποιείστε τη γύρω από τη βούρτσα. Ενεργοποιείστε τη λειτουργία του ατμού πιέζοντας το επάνω τμήμα του δοχείου νερού για περίπου 5 δευτερόλεπτα, στη θέση «Φ» και επιλέ-γοντας τη θέση «Ι» ή «2» για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Για αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια και μεγαλύτερη ελαστικότητα ενεργοποιείστε τον κρύο αέρα πιέζοντας και κρατώντας τον δακτύλιο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Βγάλτε προσεκτικά τη βούρτσα από τα
- μαλλιά.
- μαλλια.

 Χρήση της συσκευής σε υγρά μαλλιά

 9 Στεγνώστε τα μαλλιά στη θέση «3» με το ειδικό εξάρτημα για όγκο. Συνεχίστε με το εξάρτημα για όγκο στη θέση «1», «2» ή αντικαταστήστε το με μία από τις βούρτσες.

 10 Για να αλλάξετε το εξάρτημα πιέστε το ειδικό πλήκτρο απελευθέρωσης (b).

 (Όπως στο βήμα 8: Για αποτελέσματα με μεγαλύτερη διάρκεια και ελαστικότητα ενεργοποιείστε τον κρύο αέρα πιέζοντας και κρατώντας τον δακτύλιο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Βγάλτε αργά τη βούρτσα από τη ράβδο.) από τη ράβδο.)

11 Μετά τη χρήση βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Καθαρίστε τα εξαρτήματα με ένα υγρό πανί και τη βάση με ένα στεγνό πανί.

Καθαρισμός

υγρό πανί και τη βασή με ενά στεγνό πανί. Αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο με τα δάκτυλά σας. Σε περίπτωση που το φίλτρο είναι αρκετά λερωμένο, βγάλτε το και καθαρίστε το κάτω από το νερό της βρύση: Το προϊόν υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει

οτα οικιακα μπορριμματα σταν φτασει το τέλος της χρήσιμης ζωής της. Η διάθεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής

που παρέχονται στη χώρα σας. Русский Наши продукты соответствуют самым высоким стандартам в области качества функциональности и дизайна. Мы надеемся,

что Вам доставит удовольствие испол вание Вашего нового электроприбора Braun. Перед эксплуатацией прибора следует внимательно изучить Инструкцию по

кладки и корректировки прически на сухих волосах. Включайте электроприбор в розетку переменного тока, убедившись, что напряжение в Вашем доме соответствует напряжению, указанному на Вашем электроприборе. Этот прибор никогда не должен

Электроприбор Braun Satin·Hair 5 с встроенной функцией подачи пара можно исполь-

зовать для сушки влажных волос и укладки высушенных полотенцем волос. А также для

эксплуатации.

использоваться вблизи воды (например, наполненной ванны, раковины или душа). Электроприб ор не должен быть мокрым. Не допускайте попадания воды в нагретую щетку стайлера. Для дополнительной защиты рекомен-дуется установить в электросети Вашей ванной комнаты устройство ограничения остаточного тока (RCD) с номинальным

рабочим остаточным током не превышающим 30 мА. Проконсультируйтесь с электриком.

- Этот прибор не предназначен для исг зования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.
- Не наматывайте шнур питания на электроприбор. Регулярно проверяйте шнур питания на износ или наличие повреждений. Шнур питания для устройства можно менять только в авторизованном сервис-ном центре Braun. Неквалифицированный ремонт может стать серьезной опасностью
 - для пользователя. пользователя. Всегда выключайте прибор из розетки после использования, так как он будет продолжать нагреваться даже при установке регулятора в положение ««». Выключенный прибор представляет опасность, если он находится рядом с водой.
- Не применяйте электроприбор при температуре свыше 30 °C. Описание

 - Резервуар для воды Спусковая кнопка для насадок
 - Кольцевой выключатель (в зависимости от установки используется теплый или
 - холодный воздух): = система нагрева для функции пара

включена и будет работать приблизительно через 2 минуты.

Her zaman, cihazı su ile doldurmadan önce prizden çekiniz.

Su haznesini çekerek çıkarınız.

Su haznesinin kapağını çevirerek açınız.

Su deposunu siyah lastik halkaya kadar musluk suyu ile doldurunuz ve sonra sıkıca kapayınız. Napayınız. Su haznesini tekrar yerine yerleştiriniz. Cihazı prize takınız. Güç kontrol ışığı yanmaya başlar. «Ф»-ayarında cihazı ısınmaya bırakınız. 2 dk. sonra buhar yapmaya başlayacaktır.

- əkilleridirine İri bukleler için büyük fırça ataçmanı (g) Orta ve küçük bukleler için küçük fırça ataçmanı (h) Hacim veren ataçman (i)
- Buhar fonksiyonu bütün ataçmanlar ile kullanılabilir. Saçınızın bir tutamına buhar
- basarak buhar fonksiyonunu çalıştırınız ve fırçaya sardığınız tutamı, ayar «1» veya «2'de» 15 saniye süresince şekillendiriniz. Uzun süreli kalıcı sonuç ve daha iyi elastikiyet için, açma halkasını 5 saniye süresince çekip tutarak soğuk şok'u çalıştırınız. Saç buklesinden fırçayı dikkatlice ayırınız.

Braun GmbH

- Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
- Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. İçerenköy Mah. Serin Sok. Kosifler İş Merkezi No:3 A 34752 Ataşehir, İstanbul
- Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα

Η συσκευή φορμαρίσματος της Braun Satin-Hair 5 με την ενσωματωμένη λειτουργία ατμού είναι κατάλληλη για το στέγνωμα βρεγμένων μαλλιών, για το φορμάρισμα μαλλιών που έχουν σκουπιστεί με πετσέτα ή υγρών μαλλιών, καθώς επίσης και για το φορμάρισμα και για το φορμάρισμα και για το φορμάρισμα και για λουμέρισμα και το φορμάρισμα και λιάνου και για το φορμάρισμα και λιάνου και για λουμέρισμα και το φορμάρισμα και λιάνου και για λουμέρισμα και το φορμάρισμα και λιάνου και για λουμέρισμα και το φορμάρισμα και λιάνου και για λουμέρισμα και το φορμάρισμα και λιάνου και το φορμάρισμα και λιάνου και το φορμάρισμα και λιάνου και το φορμάρισμα και λιάνου και το φορμάρισμα και λιάνου και το φορμάρισμα και λιάνου και το φορμάρισμα και λιάνου και το φορμάρισμα και λιάνου και το συσμάρισμα και λιάνου και τη συσμάρισμα και λιάνου και το συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα και λιάνου και να συσμάρισμα κα

τα επιπεον προστασιά, συνιστούμε να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα του μπάνιου σας έναν αυτόματο, ειδικό κατά της ηλεκτροπληξίας, με ορισμένο ρεύμα διαρ-ροής που δεν θα ξεπερνά τα 30 mA. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον ειδικό του θα εγκαταστάσει το αυσκευή

Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον ειδικό που θα εγκαταστήσει τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, εκτός και αν επιτηρούνται από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Γενικά, συνιστούμε να κρατάτε την συσκευή μακριά από παιδιά. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και να το ελέγχετε τακτικά για πιθανή φθορά ή βλάβη. Το καλώδιο της συσκευής μπορεί μόνο να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις της Βraun.

εξουσιοδοτημένο σέρβις της Braun. Επισκευή που έχει γίνει από κάποιον που δεν διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις μπορεί να

- «1» = Установка теплого воздуха для коротких и средних волос и для создания объема у корней волос. «2» = Установка сушки/укладки для
- длинных волос. Установка выключателя в поло жение быстрой предварительной сушки влажных волос, особенно с помощью насадки «Volumizer»



с помощью насадки «voiumizer»
для придания объема волосам.

= Холодный обдув для более
длительного сохранения
укладки. Активизируется во всех установочных режимах («1», «2», «3») путем натяжения и удержания кольцевого выключателя.

- е
- Индикатор включения/выключения
- Насадка с щеткой большого диаметра Насадка с щеткой маленького диаметра Насадка «Volumizer» для придания
- объема волосам

До начала использования Каждый раз перед заполнением резервуара водой отключите электроприбор от сети. Снимите резервуар для воды с устрой-

- Откройте резервуар для воды. Заполните резервуар водой до верха
- черного резинового кольца и плотно закройте резервуар.
- Установите переключатель в положение «Ф» для нагревания. Через 2 минуты волосы можно укладывать паром

- больших локонов (g) Насадка с щеткой маленького диаметра
- Функция пара

Функцию пара можно использовать со всеми

Функцию пара можно использовать со всеми насадками. Для подачи пара в пряди волос нажмите на кнопку, которая находится на резервуаре для воды (Вы услышите щелчок). Из отверстий в щипцах будет выходить пар, дополнительно нагревая волосы и увлажняя их для более длительной укладки. Использование устройства с функцией

пара на сухих волосах 6 Установите необходимую насадку

- путем нажатия на кнопку на резервуаре для воды в течение примерно 5 секунд при нахож-дении переключателя в
- ными, активизируйте холодный обдув путем натяжения и удержания кольцевого переключателя в течение примерно 5 секунд. Выньте щетку из пряди волос. Использование устройства на влажных волосах Предварительно посушите волосы

в режиме «3» с помощью насадки «Volumizer» для придания объема

- волосам. Продолжайте придавать объем волосам, установив режим «1», «2» или замените насадку для придания объема на одну из щеток. 10 Для замены насадок нажмите спусковую для замены насадок нажмите спусковую кнопку (b). (См. этап 8: Для того, чтобы укладка держалась дольше, и волосы были более эластичными, активизируйте холодный
- эластичными, активизируите холодны обдув путем натяжения и удержания кольцевого переключателя в течение примерно 5 секунд. Медленно выньте щетку из пряди волос.) Чистка 11 После использования выключите электроприбор из розетки. Очистите

насадки с помощью влажной ткани, а

ткани. Пальцем удалите пыль из фильтра. При сильном загрязнении снимите фильтр и промойте водой. Содержание может быть изменено без уведомления. Изделие использовать по назначению в соответствии PG

части электромотора с помощью сухой

Фен электрический для укладки волос, тип 3536, 850 - 1000 Ватт

RU: Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16A, стр.2. Тел 8-800-200-20-20

Вт: импортер: ООО «Электросервис и Ко-Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412АЗ. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.

Вам сподобається користуватися Вашим новим пристроєм від Braun. Будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з використання.

агрівання.

і для укладки та оновлення укладки сухого

Пристроєм не можна користуватися поблизу води (наприклад, біля наповненого басейна або ванни. чи у душі). Не допускайте потрапляння вологи пристрій. Ніколи не наливайте воду у трубку для

пристрою, його можна підключити до пристрою диференційного захисту (RCD)

Щоб забезпечити додатковий захис

- із розрахунковим залишковим діючим струмом не більше 30 мА в електромережі у Вашій ванній кімнаті. Зверніться за порадою до спеціаліста. Цей прилад не призначений для використання дітьми чи людьми з обмеженим
- Не закручуйте шнур живлення навколо пристрою. Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність ознак зносу або ушкоджень. Шнур живлення пристрою може бути замінений лише в офіційному сервісному центрі Вгаци. Некваліфікований ремоцт може становити ве пику небезпеку
- якщо пристрій ввімкнено до мережі, він продовжує нагріватися навіть при настройці «ф». Навіть коли пристрій вимкнений, небезпечно залишати його біля води.
- Максимальна температура оточуючого середовища для роботи пристрою 30 °C.

11

- Водний накопичувач Кнопка переключення для змінних
- залежно від установки):
 - Система нагріву для функції пари активується та починає працювати приблизно через 2 хвилини після

- = Програма охолодження для трог рама охолодження для створення довготривалих зачісок (активується на всіх програмах («1», «2», «3») підчас натискання та утри-

- е Крючок
- Насадка: велика щітка Насадка: маленька щітка
- Насадка для збільшення об'єму

Витягніть контейнер для води з пристрою. Поверніть для того, щоб відкрити контейнер для води.

- Наповніть контейнер водою з крану до чорного резинового кільця та щільно закрийте контейнер.
- Закриите контеинер.
 Установивши контейнер для води у пристрій, Ви почуєте клацання.
 Підключить до електричної мережі.
 Загориться лампочка-індикатор контролю потужності. Зачекайте, поки пристрій нагріється на програмі «⊕». Через 2 хвилини можна користуватися функцією хвилини можна користуватися функцією

Після закінчення роботи Кожного разу після закінчення роботи виливайте воду з контейнеру.

Укладка
• Насадка: велика щітка для крупних

- кучерів (g) Насадка: маленька щітка для середніх та
- маленьких кучерів (h) Насадка для збільшення об'єму (i)
- Функція пари

Фунцію пари можна застосовувати з усіма насадками. Щоб додати пари на прядку волосся натисніть зверху на контейнер для води (ви почуєте клацання). Пара вийде з шери (эт почусте клацання). Пара вииде з отворів на щипцях, додатково нагріваючи волосся, а також надаючи необхідну кількість природної вологи для створення довготрива-лої укладки.

Використання пристрою на сухому волоссі за допомогою пари 6 Установіть необхідну насадку. 7 Виберіть прядку та накрутіть її навколо

- щітки. Активуйте функцію пари, натиснувши зверху на контейнер для води та вши зверху на контейнер для води та тримайте приблизно 5 секунд, при «⊕» програмі та моделюйте прядку приблизно 15 хвилин, установивши програму «1» або «2». Для досягнення більш тривалого резуль тату та гладенького волосся активуйте
- функцію охолодження, натиснувши та утримуючи перемикач протягом приблизно 5 секунд. Акуратно звільніть щітку від прядки. Використання пристрою на вологому волоссі

олоссі Підсушіть волосся, установивши програму «З», за допомогою насадки для збільшення об'єму. Продовжуйте користуватись насадкою для збільшення об'єму,

- установивши пронграму «1», гивши насадку для збільшення об'єму на одну з щіток. 10 Для заміни насадки натисніть кнопку зміни
- для заміни насадки натиснть кнопку зміні (b). (Як зазначено у пункті 8: Для отримання більш тривалого результату та гладенького волосся активуйте функцію охолодження, натиснувши та утримуючи перемикач протягом приблизно 5 секунд. Акуратно звільніть щітку від прядки)

11 Вимкніть пристрій з мережі після використання. Чистіть насадки вологою тканиною, а мотор – сухою тканиною. Пальцем удаліть бруд з фільтру. У випадку сильного забруднення, зніміть фільтр та промийте його у воді. Необхідно замінити без попередження. Не видаляйте прилад в побутові відходи після закінчення терміну служби. Прилад можна здати в сервісний Центр Braun, або

у відповідні центри прийому брухту, що діють у вашій країні.

Фен електричний для укладки волосся AS 530, Тип 3536, 850 – 1000 Ватт Виготовлено в Китаї для Браун ГмбХ. Braun GmbH, Frankfurter Strale 145, 61476 Kronberg, Germany.

вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000. www.pg.com.ua Товар використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з експлуатації.

Адреса в Україні: ТОВ «Проктер енд Гембл

Дата виготовлення продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виготовлення, інші дві цифри є порядковим номером тижня у

Гарантія – 2 роки. У разі необхідності гарантійного чи постгарантійного тарантиного очи постарантиного обслуговування, звертайтеся до головного офісу сервісного центру Вгаип в Україні: ПП гІ.Б.С., вул. Глибочицька 53, м. Київ. Тел. (044) 4286505. Обладнання відповідає вимогам Технічного

регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та

електронному обладнані.



че да отговарят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. за качество, функционалност и дизаил. Надяваме се да останете напълно удовлет-ворени от Вашия нов уред на Braun. Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда. Braun Satin6Hair 5 с вградена функция

за пара е подходящ за предварително

изсушаване на мокра коса и оформяне на

полсушена с кърпа коса, както и оформяне и освежаване на суха коса. Внимание

нималие Включвайте уреда само в източник с променлив ток след като се уверите, че напрежението на тока във Вашия дом съвпада с напрежението, отбелязано върху уреда. Този уред никога не трябва да се използва в близост до вода (напр.,

пълна мивка, вана или душ).

Не мокрете уреда. Никога не сипвайте вода директно в загряващия цилиндър.

- За допълнителна защита се препоръчва да инсталирате предпазител за остатъчно електричество с по-нисък ампераж (ППА) в електрическата верига на банята, със
- зададено остатъчно електричество, ненадвишаващо 30 mA. Помолете Вашия техник за съвет. Този уред не е предназначен за ползване от деца или лица с намалени физически или умствени способности, освен ако не
- са под наблюдение на лице, отговарящо за тяхната безопасност. Като цяло препоръчваме да пазите уреда от деца. Не увивайте електрическия кабел около уреда. Редовно проверявайте кабела за износване или повреда. Кабелът подлежи

Перш, ніж користуватися пристроєм Кожного разу перед тим, як налити воду до контейнеру вимкніть пристрій з електричної

Змінний фільтр

Лампочка-індикатор контролю потужності

«1» = Установка циклу теплого повітря

Вставьте резервуар в устройство до тех пор пока он не зафиксируется щелчком.

- Включите электроприбор в розетку. При этом загорится индикатор питания
- После использования Всегда выливайте воду из резервуара.

Укладка
• Насадка с щеткой большого диаметра для

- для малых локонов (h) Насадка «Volumizer» для придания объема волосам (і)

Возьмите прядь волос и накрутите ее на щетку. Активизируйте функцию пара

при нахож-дении переключателя в режиме «ф» и уложите прядь в течение примерно 15 секунд при нахождении переключателя в режиме «1» или «2». Для того, чтобы укладка держалась дольше, и волосы были более эластич-

с инструкцией по эксплуатации АЯ46

Изготовлено в Китае для Браун ГмбХ, Германия/Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476, Kronberg, Germany.

ВҮ: Импортер: ООО «Электросервис и Ко»,

Українська Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості, функціональності, має чудовий дизайн. Сподіваємося,

Стайлер Braun Satin6Hair 5 з вбудованою функцією пари зручний як для попереднього сушіння мокрого волосся та укладки підсушеного рушником або вологого волосся, так

Вилку пристрою можна підключати лише до джерела перемінного струму, пересвідчившись, що напруга в мережі відповідає даним, вказаним на пристрої.

- фізичними або розумовими здібностями без нагляду людини, що відповідає за їх безпеку. Загалом, рекомендовано зберігати прилад подалі від дітей.
- ремонт може становити велику небезпеку для користувача. Завжди відключайте пристрій від електричної мережі після використання. У р
 - насадок Кільцевий перемикач (працює на пере ключення теплого та холодного режимів,

на поправка от оторизиран сервизен център на Braun. Поправките от неквалифицирани служители могат да доведат до сериозна опасност за потребителя.

- Винаги изключвайте уреда след употреба. Ако е включен той ще продължи да се

нагрява дори и да е настроен на «இ». Дори и изключен от копчето, уредът е опасен в близост до вода.

Максималната работна температура на околната среда за уреда е 30 °C.

Описание

Резервоар за вода

- b
- Резервоар за вода
 Бутон за освобождаване на приставките
 Пръстен- селектор (за топъл или студен
 въздух в зависимост от настройката):

 = нагряваща система за функцията
 «пара«, активира се и започва
 работа след около 2 минути.

 «1» = настройка за топъл въздух за
 оформяне на средно и малко
 количество коса и за придаване
 на обем в корените.

 - количество коса и за придаване на обем в корените.

 «2» = настройка изсушаване/оформяне за голямо количество коса.

 «3» = силна настройка за бързо предвари-телно изсушаване на мокра коса, и по-специално с приставката за обем.



 настройка за студена струя с цел прическата да бъде по-трайна (може да се по-граина (може да се активира при всички нас-тройки («1», «2», «3») при издърпване и задържане на пръстена – селектор Сменяем филтър
Контролна лампа за захранването

- d е
- Кука за окачване
- Приставка с голяма четка Приставка с малка четка
- Приставка за обем.

Преди употреба

Винаги, когато пълните уреда с вода го изключвайте от контакта. Издърпайте резервоара за вода. Завъртете, за да отворите резервоара за

- вода
- 3 Напълнете резервоара с вода от чешмата до върха на черния гумен пръстен и затворете плътно резервоара за вода
- 4
- Поставете обратно резервоара за вода. Поставете обратно резервоара за вода и се уверете, че се е закрепил с щракване. Включете в контакта. Лампичката за захранване светва. Оставете уреда да загрее включен на позиция «Ф». Уредът е готов за работа на пара след 2 минути. **След употреба** Винаги изпразвайте резервоара за вода

Оформяне на прическата

Приставката с голяма четка за едри къдрици (g)

- приставката с малка четка за средно големи и ситни къдрици (h) Приставката за обем (i)
- Функция пара

Функцията пара може да се използва при

всички приставки. За да оформите с пара кичур коса, натиснете горния край на водния резервоар (ще чуете щракване). Парата ще излезе от отворите на цилиндъра, за да придаде допълнителна температура на косата и необходимото овлажняваме за по-трайна прическа. Употреба при суха коса с използване на пара

6

- ра
 Поставете желаната приставка.
 Вземете кичур коса и го увийте около четката. Активирайте функцията пара като натиснете горната част на резервоара за около 5 секунди като уредът е включен на «ଐ» и оформете кичура при настройка «1» или «2» за около 15 секунди.
 За траен резултат и по-лобра еластич За траен резултат и по-добра еластичност активирайте студената струя като издър-пате и задържите пръстена-селектор за около 5 сек. Развийте внимателно кичура 8
- от четката. Употреба при суха коса с използване на

- 9 Изсушете предварително косата на настройка «З» с приставката за обем. Продължете с приставката за обем на настройка «1» и «2» или сменете с приставката за обем ставката за обем с някоя от четките. 10 За да смените приставките натиснете бутона за освобождаване (b).
- оутона за осъобождаване (в). (както и при стъпка 8: За траен резултат и по-добра еластичност активирайте студе-ната струя като издърпате и задържите пръстена-селектор за около 5 сек. Развийте внимателно кичура от четката). Почистване 11 Изключете уреда от контакта преди почистване. Избършете приставките с влажна кърпа, а моторната част със суха,

отстранете с пръсти праха събран на филтъра, ако се е събрало голямо количество прах свалете филтъра и го измийте. Продуктът и тази инструкция могат да се променят без предизвестие. DСлед изтичане на срока на употреба. Когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, който се образува, се събира разделно. Забранява се изхвърлянето му X

бра в контейнери за смесени битови отпадъци.

Изхвърляйте продукта само в определените за това контейнери. Потърсете информация за възможна повторна употреба.

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den

gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur

Deutsch Garantie

oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle

Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird. Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie unter www.service.braun.com oder können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

English Guarantee

Garantie.

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing

or replacing the complete appliance at our discretion.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.
This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by

unauthorised persons and if original Braun parts are not used. To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information

available online at www.service.braun.com). For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Garantie

Français Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le

réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

distributeur exclusir.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées. Pour toute réclamation intervenant pendant la

période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Appelez au 0 800 944 802 (ou se référez à

http://www.service.braun.com) pour connaître le Centre Service Agrée Braun le plus proche de chez vous

Clause spéciale pour la France Outre la garantie contractuelle exposée

ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Español Garantía

Garantía
Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.
Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio. La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado,

conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun. La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura

o el albarán de compra correspondiente. Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun. En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano: www.service.braun.com. Solo para España

Sorvicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funciona-miento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de este servicio 901 11 61 84.

Português Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar de aparelho dentro de período de garantia não terá custos adicionais.

adicionais.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de cor-rente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funciona-mento do produto. produto. A garantia perderá o seu efeito no caso de

A garantia percera o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra for confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído pela Braun ou por um distribuídor Braun autorizado. No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo:

www.service.braun.com. Só para Portugal Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, no caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte-nos por favor pelo telefone 808 20 00 33.

Italiano

Garanzia Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

durata di 2 anni dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati,
gratuitamente, i guasti dell'apparecchio
conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali,
sia riparando il prodotto sia sostituendo, se
necessario, l'intero apparecchio.
Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso
improprio del prodotto, la normale usura
conseguente al funzionamento dello stasso. conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare www.service.braun.com o il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

Op dit produkt verlenen wij een garantie van

2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het

Nederlands Garantie

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Beschadigingen ten gevolge van onoordeel-kundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet

de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen. Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre: www.service.braun.com. Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

Dansk

Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialeføjl efter vort
skøn gennem reparation eller ombytning af
apparatet. Denne garanti gælder i alle lande,
hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
feilbetiening normalt slid eller føil som har ringe

fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste

reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt. Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center: www.service.braun.com.

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

Norsk

Garanti Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra

kjøpsdato кјøрѕаато. I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.

droit de décider si certaines pièces doivent être 12

Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler. eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted: www.service.braun.com. Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

NB For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

Svenska

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i material

apparaten som är hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande. Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare. Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används. För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad: www.service.braun.com. Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

Suomi Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta. Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan voimassaulo lankaa, jos laitetta korjataari muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliik-keessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia. Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon

osoittamiseksi: www.service.braun.com. Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

Polski

Warunki gwarancji Procter & Gamble International Operations

Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego nunktu serwisowego. punktu serwisowego. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego lub

skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w

opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia

przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie kurierskie. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Kupującego. 5.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do 6. wykonania, których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.

- best we wiasny nazweże i na wiasny koszt. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia
 - oczysczenie jest niezbędnie do ustnięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 6.
 Gwarancją nie są objęte:
 a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego
- spowodowane w czasie jego
 użytkowania lub w czasie dostarczania
 sprzętu do naprawy;
 b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 używania sprzętu do celów innych niż
 osobisty użytek;
 niewłaściwego lub niezgodnego z
 instrukcją użytkowania, konserwacji,
 przechowywania lub instalacji;
 używania niewłaściwych materiałów
 - przecnowywania lub instalacji; używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia plomb lub innych

- otwarcia piorito lub lilingeri zabezpieczeń sprzętu powoduje utratę gwarancji; przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych; części szklane, żarówki, oświetlenia; ostrza i folie do golarek oraz materiały
- eksploatacyjne.

 Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy albo paragonu lub faktury zakupu z nazwą i modelem sprzętu, karta gwarancyjna jest nieważna.

10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpowiny nie wyłącza, nie ogranicza. konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z

Český Záruka

9.

Záruka

Poskytujeme dvojletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor. Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastřihávače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

platnost záruky bude ukončena. Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení

servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

Záruka Poskytujeme dvojročnú záruku na výrobok s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia. V záručnej lehote bezplatne odstránime všetky

alebo výroby, a to buď formou opravy, alebo výmenou celého prístroja (podľa nášho vlastného uváženia). Uvedená záruka je platná v každom štáte, v ktorom tento prístroj dodáva spoločnosť Braun alebo jej poverený distribútor. Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov: poškodenie zapríčinené nesprávnym použitím, normálne opotrebovanie (napríklad plátkov holiaceho strojčeka alebo puzdra zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré majú zanedbateľný účinok na hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú pôvodné náhradné súčiastky spoločnosti Braun, platnosť záruky bude ukončená.

poruchy prístroja zapríčinené chybou materiálu

Ak v záručnej lehote požadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj s potvrdením o nákupe v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho do strediska zašlite.

Magyar Garancia

A vásárlás napjától számított 2 évig tartó A vásárlás napjától számított 2 évig tartó garanciát biztosítunk a termékre. A garancia-időszakon belül minden anyag- és kivitelezési hibát díjmentesen helyrehozunk, belátásunk szerint vagy javítva, vagy cserélve a készüléket. Ez a garancia minden olyan országra kiterjed, ahol a készülék a Braun vagy annak kijelölt viszonteladója forgalmazásában kapható. A garancia nem fedi a következőket: nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező. rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező károsodás; kopás és elhasználódás (pl. a borotva szita- és vágókazettája); illetve a készülék értéke és működése szempontjából elhanyagolható jellegű hibák. A garancia érvényét veszti, ha a javítást erre nem jogosult személy végzi, és ha nem Braun alkatrészeket használnak.

A garancia-időszakon belüli javításhoz adja le vagy küldje el a teljes készüléket a vásárláskor kapott számlával együtt valamely hivatalos Braun Ügyfélszolgálati Szervizközpontnak vagy a vásárlás helyén.

Hrvatski Jamstvo

Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu neispravnost uređaja do koje je došlo zbog zamora materijala ili pogrešaka u radu ili popravkom ili zamjenom uređaja ovisno o procjeni. Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira Braun ili njegov ovlašteni

distributer. Ovo jamstvo ne pokriva: štetu nastalu zbog

Ovo jamstvo ne pokriva. Stetu nastatu zbog nepravilne upotrebe, normalno trošenje materijala (npr. u slučaju trošenja mrežice na uređaju za brijanje), kao i oštećenja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrše neovlaštene osobe te ako se ne koriste originalni Braupovi dijelovi. neoviastene osobe te ako se ne konste originalni Braunovi dijelovi. Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog

servisnog centra. Servisna mjesta:

Poštovani, u koliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem priložene servisne mreže, molimo Vas da nazovete broj 091 66 01 777 kako bi dobili daljnje upute.

Singuli d.o.o., 10000, Zagreb, Primorska 3, ① 01 3772644, 016601777
Elektromehaničarski obrt "Marković", 42000, Varaždin, K.Filića 9, ① 042210588
Elektromehaničarski obrt "Marković", 42240, Ivanec, Mirka Maleza 39, ① 042784299
ELMIN vl. Božidar Jakupanec, 48350, Đurđevac, Ruđera Boškovića 20, ② 048813365
Obrt za trgovinu i servis "Ježić color servis" vl. Alen Jurić, 43000, Bjelovar, Petra Zrinskog 13, ② 043243500
TI-SAN d.o.o., 33000, Virovitica, Strossmayerova 9, ② 033800400
G-SERVIS d.o.o., 33520, Slatina, Grigora Viteza 2, ③ 033552529
Kumex d.o.o., 31000, Osijek, Prolaz J.Leovića 5,

Kumex d.o.o., 31000, Osijek, Prolaz J.Leovića 5, ① 031 37 34 44

① 031 37 34 44

Konikom d.o.o., 31000, Osijek, Jablanova 43,
② 031 49 48 85

RTV servis vl. Mijo Kalaica, 34310, Pleternica, A.M.Relković 6, ③ 034 25 20 00

Sorić elektronika, 44000, Sisak, A.Stračevića 35, ③ 044 54 91 17

E.E.K.A., 51000, Rijeka, Baštijanova 36,
④ 051 22 84 01

Culig d.o.o., 47000, Karlovac, Banija 2,
④ 047 41 59 55

Tehno - Jelčić, vl. Josip Jelčić, 22000, Šibenik.

(a) 04/413935 **Tehno - Jelčić, vl. Josip Jelčić**, 22000, Šibenik, 8. DAL. UDAR. BRIGADE 71, (a) 02234 02 29 **ALTA d.o.o.**, 23000, ZADAR, Vukovarska 3c, (a) 023 32 76 66 Merc & Dujmović, 21000, SPLIT, Alojza Stepinca 6, ① 021 53 77 80

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob

Slovenski

Garancijski list

bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali. Če pooblaščeni servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek.

V 45 dnen, imate pravico zantevati nov izdele Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščeni servis ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili. Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka. Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča. Garancija velja na območju Republike Slovenije,

pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščeni distributer. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na Garancija ne velja: Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka. Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim

popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

listom odnesite ali pošljite na pooblaščeni servisni center Braun: Jože Ježek Cesta 24. junija 21 1231 Črnuče – Ljubljana Tel. št.: +386 1 561 66 30 E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.

Română

Garantie Garanție
Acordăm o garanție de 2 ani pentru acest
produs, de la data achiziționării. Durata medie
de utilizare: 5 ani, cu condiția respectării
instrucțiunilor de utilizare si efectuării

intervențiilor tehnice numai de către personalul

înte verițiilor territice număr de catre personaul service autorizat.
În perioada de garanţie vom remedia gratuit neconformităţile aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după caz. Această garanţie este valabilă în orice ţara în care acest aparat este furnizat de către compania Braun sau de către dictribuitorul desemnat al acesteic sau de către distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea produselor se va

efectua în cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoștință a neconformității). Prezenta garanție nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzatoare, uzurii normale (de ex: ale sitei aparatului sau ale

normale (de ex: ale sitei aparatului sau ale blocului de taiere), precum si defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcţionării aparatului. Garanţia devine nulă dacă se efectuează reparaţii de către persoane neautorizate şi dacă nu se utilizează componente originale Braun.

Pentru a beneficia de service în perioada de garanţie, prezentaţi produsul împreună cu factura (honul/chitanta de cumpărare) la una

factura (bonul/chitanța de cumpărare) la una dintre unitățile service agreate.

Slovenský

PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN Şos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2, Biroul nr.3, Sector 5, Bucureti (acces din Str. Năsăud) Tel: 021–224.00.47 Mobil: 0722.541.548

E-mail: service.braun@interbrands.ro

Ελληνικά

Εγγύηση Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής χωρις χρεωση, οποιασηποτε ελαττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητος υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun. Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun. Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun: www.service.braun.com. Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun: www.service.braun.com. Καλέστε στο 01–9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Русский

Гарантийные обязательства BRAUN Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения В течение гарантийного периода мы

бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в

гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и

подписью дилера (магазина) на последней странице оригинального руководства по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

тарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой ВRAUN или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора. Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то

лицом, и если использованы не оригинальные детали BRAUN. детали внасим.
В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания BRAUN.
Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если

возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.
Рекламации, связанные с коммерческим

контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

3 у 1 арап или до 3 аконом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента свой изделия равными двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно. Изделия BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

обстоятельствами; использование в профессиональных целях;

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными

- нарушение требований руководства по
- эксплуатации; неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется); внесение технических изменений;
- механические повреждения; повреждения по вине животных, грызунов
- и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри
- приборов); для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые
- повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками); для бритв – смятая или порванная сетка Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон
- подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта

После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии левается на время нахождения изделия в сервисном центре. В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса ВRAUN по телефону 8 800 200 20 20 (звонок из России бесплатно).

Українська Гарантійні зобов'язання виробника Для всіх виробів ми даємо гарантію на два

роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлен гарантійного талону на виріб Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або

складання. У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів

Гарантія набуває сили лише, якщо дата тарантя набуває силів лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним

талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не

перешкоджають наданню гарантійного обслуговування Гарантія на замінені частини закінчується в иомент закінчення гарантії на даний виріб Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальне зношування сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

У випадку пред'явлення рекламації за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений

14

представником компанії виробника. Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія: дефекти, викликані форс-мажорними

- обставинами; використання з професійною метою або з
- метою отримання прибутку; порушення вимог інструкції з експлуатації; невірне встановлення напруги мережі
- живлення (якщо це вимагається); здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження; для приладів, що працюють на батарейках
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будьякі пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
 - пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приладів) для бритв - зім'ята або порвана сітка.
- Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з

увана: гарантинии талон підліні ає вилученн разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний термін подовжується на період, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті. В разі виникнення труднощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування, прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні. Телефон гарячої лінії о 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора. Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника наромаційно на сервісному порталі виробника Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті www.service.braun.com

Български Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване. предвиденото гаранционно обслужване. Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Вгаип. Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта. За всички рекламации, възникнали в подлик в гарапционната карта.
За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 — национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или www bos bo www.bgs.bg.

تم هندسة وتصميم منتجاتنا لتتوافق مع أرقي المقاييس العالمية الخاصة بالجودة والعملية والتصميم. آملين أن تستمتعوا باستخدام جهاز يراون الجديد. الرجاء قراءة تعليمات الاستخدام قبل استعماله.

وظيفة البخار

لتصقيف يدوم طويلا.

٦ - ضع الملحق المرغوب.

۱۵ ثانیة.

عن لفافة الشعر.

استخدام الجهاز للشعر الرطب

ملحق تضخيم الشعر.

الحصلة ببطيء.

خاضعة للتغيير بدون إشعار.

الضمان

التنظيف

تابع مع قطعة تضخيم الشعر

تضخيم الشعر بإحدى الفراشي.

١٠ - لتغيير الملحقات اضغط زر التحرير.

مع البخار

بالإمكان استخدام وظيفة البخار مع جميع الأجزاء الملحقة، ولإضافة البخار لخصلة من الشعر، اضغط

أعلى خزان الماء (ستسمع صوت كليك). سيخرج

إضافية و الكمية المطلوية من الرطوبة الطييعية

اليخار من فتحات اللسان ليمنح الشعر حرارة

استخدام الجهاز لتصفيف الشعر الجاف

٧ - لف خصلة شعر حول القرشاة ، وقم بتنشيط

۵ ثوان وهو على وضعية «ه»» وصفف

الخصلة على وضعية 1 أو 2 لحوالي

٨ - لنتائج تدوم طويلاً ومرونة أكثر للشعر، قم

بتنشيط الزر اليارد بسحب وايقاء حلقة

٩ - حفف الشعر مسبقاً على وضعية ٣ بواسطة

على الوضعية 1 ، 2 أو استبدل ملحق

(كما في الخطوة ٨) لنتائج تدوم طويلاً ومرونة

الهواء البارد يسحب وابقاء حلقة التشغيل

أفضل للشعر ، قومي بتنشيط ميزة نفحة

لحوالي ٥ ثواني. يتم اخراج الفرشاة من

١١ - يعد الاستخدام إفصلي سلك الكهرباء من

المقبس، تنظف الملحقات بقطعة قماش

ميللة بيتما ينظف الحرك بقطعة قماش

جاقة. يستخدم الأصبع لإخراج الغبار من

الفلتر. في حالة تراكم الغبار الكثيف، يتم إخراج الفلتر من مكانه وينظف تحت الماء.

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من

تاريخ الشرء وذلك علاوة على لضمانات التي يفرضها القانون على البائع. وخلال هذه المدة نزيل مجاناً

الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء

في المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنا

الخيـار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه. لا يشمل لضمان: الأعطاب النـاتجة عن سوء

وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة

لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ

لشرء على يطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكد

الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذ الجهاز

وفي حال استحقاق المضمان يرجي إرسال الجهازكاملاً مع يطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري

المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

من قبل شركة براون أو وكيلها التجاري المعتمد.

البائع ذلك بختمه وتوقيعه. ويمكن الاسفادة من

من قبلتا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع

الاستخدام (استعمال تياركهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدركهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً

على عمل الجهاز أو قيمت.

براون الأصلية، يلتغي لضمان.

التشغيل لمدة ٥ ثواني. افصل الفرشاة بانتباه

وظيفة البخار يدفع أعلى خزان الماء لحوالي

مصفف الشعر ستيم اند ستايل برو من براون بوظيفة البخار المدمجة، ملائم لتجفيف الشعر الميلل المسبق التجفيف وتصقيف الشعر المجفف بالمنشقة بالإضافة إلى تصفيف وإنعاش الشعر الجاف.

مهم

- · ضع سلك الجهاز في منفذ تيار متردد فقط ، وتأكد أن الفولطية في منزلك متوافقة مع الفولطية الموضحة على جهازك.
- لا يجب مطلقاً استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء (مثلا حوض 😂 غسيل ملئ بالماء ، حوض البانيو أو ألدوش).
 - ليس من المفترض أن يتم استخدام هذه المكواة من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص مسئول عن سلامتهم. وبوجه عام، ننصحكم بحفظ المكواة بعيداً عن متناول الأطفال.
 - لا تملأ أنبوب التسخين بالماء مباشرة.
 - لحماية إضافية، ننصح يتركيب جهاز حماية تسرب كهربي لا يزيد عن ٣٠ mA في الدارة الكهربائية بحمامك. استشر الفتي لهذا الأمر.
- لا تلف سلك الكهرباء حول الجهاز. افحص دوماً السلك الكهريائي للتاكد من عدم تلقه أو اهترائه. بالإمكان استبدال السلك الكهربائي للجهاز فقط بواسطة مركز خدمة يراون معتمد. إن الصيانة غير المؤهلة تؤدي إلى تعرض المستخدم لمخاطر كبيرة.
 - اسحب سلك الجهاز دائماً يعدكل استخدام. إذا بقي السلك موصولاً بالتيـار الكهربـائي، فإن الجهاز سيتابع تسخينه حتى عند وضعية «‹۩›». ورغم أن الجهاز قد يكون مقصولاً، إلا أنه ما يزال يشكل خطراً عندما يكون بقرب
- درجة حرارة البيئة القصوى لتشغيل هذا الجهاز هي ۳۰ درجة مئوية.

الوصف

- a خزان الماء
- b زرتحرير الملحقات
- حلقة التشغيل، تعمل مع الهواء الساخن أو البارد وذلك حسب الوضعيات.
- ⊕ ايتم تفعيل نظام التسخين لوظيفة البخار وعمله بعد حوالي دقيقتين. «1» = ضيط الهواء الداقىء لتصفيف كمية
- شعر متوسطة وصغيرة ولتوقير حجما إضافياً للشعر عند الجذور. «2» = وضعية التجفيف/التصفيف
- لتصفيف كمية كبيرة من الشعر. «3» = وضعية القدرة القوية لتجفيف الشعر
- الرطب بسرعة، خصوصا مع ملحق مضخم الشعر . نفحة الهواء البارد لتدوم



التصاميم أطول. يتم تنشيطها على جميع الوضعيات (1 ، 2 ، 3) عند سحب حلقة التحويل.

- مصياح التحكم بالقدرة
 - حلقة للتعليق
 - فرشاة كبيرة ملحقة g

قبل الاستخدام

الكهربائي.

- فرشاة صغيرة ملحقة
- قطعة تضخم الشعر ملحقة

Year of manufacture To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located at the lower side

Country of origin: China

part of the handle. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of manufacture. - The product was manufactured in week 50 of 2004.

صنعت في الصين

لمعرقة عام الصنع ، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج

من المقبض. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم لأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان لى الأسبوع المعين في عام الصتع. مثال: « 450 » -م صنع المنتج في الأسبوع ٥٠ من عام ۲۰۰۶.

١ - اسحب خزان الماء من الجهاز. ٢ - لقه لفتح الخزان. ٣ - املاً الخزان بماء الصنبور إلى أن يصل إلى

قيل ملء الخزان يالماء في كل مرة اسحب السلك

- مستوى الحلقة المطاطية السوداء واغلق خزان الماء حيداً (الرسم ٣). ٤ - أعد إدخال حزان الماء إلى أن يثبت في
- ٥ قم بتوصيله إلى منفذ التيار الكهربائي. ستضيىء مصابيح التحكم بالطاقة. اترك الجهاز حتى يسخن على وضعية ١٠٠٠. سيكون حاهزاً للعمل بالبخار بعد دقيقتين.

• فرغ خزان الماء باستمرار.

بعد الاستخدام

- التصفيف
- الفرشاة الكبيرة الملحقة للتجعدات الكبيرة • الفرشاة الصغيرة الملحقة للتجعدات الصغيرة
 - ملحق مضخم

عام الصنع

المؤلف من ٥ أرقام والموجود على الجزء الجاتبي الأسقل